

| A型 | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 木造軸組下地 | 釘 | 縦 | 横胴縁<br>@455㎜以下 |

## 9）入隅部（軒天）　入隅＋通気見切縁21

●入隅50を取り付け、捨てシーリング材を図のように両側端部に施工します。
●本体施工前に木材などの調整材を施工し、段差を調整します。
●入隅は専用釘（ステンレスリング釘 φ2．3㎜×38㎜）で500㎜以下の間隔で留め付けます。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘 φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

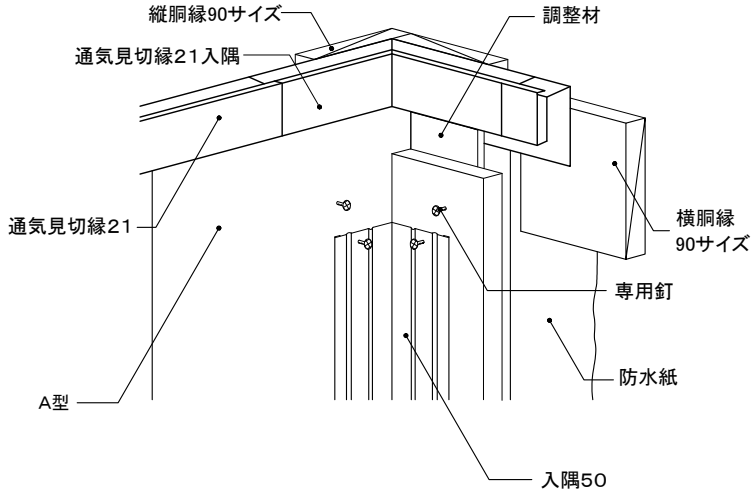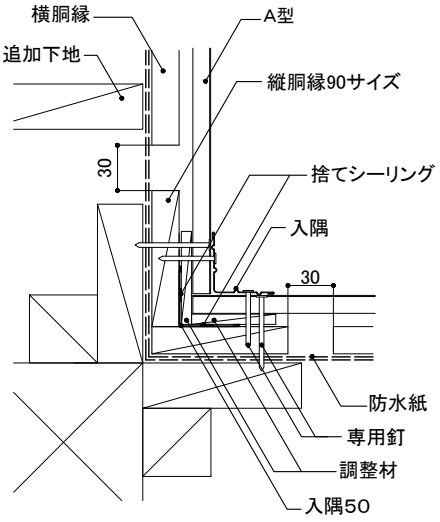


## 10）出隅部（土台）　出隅＋通気土台水切＋端部カバー

●本体施工前に木材などの調整材を施工し、段差を調整します。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●出隅は専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）で500㎜以下の間隔で留め付けます。
※降雪量の多い地域では端部カバーを使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ押出部材を使用してください。

