



1-24 付属部材加工図

2) アルミ製付属部材の接続方法(ジョイント材使用)


■アルミ通気土台水切

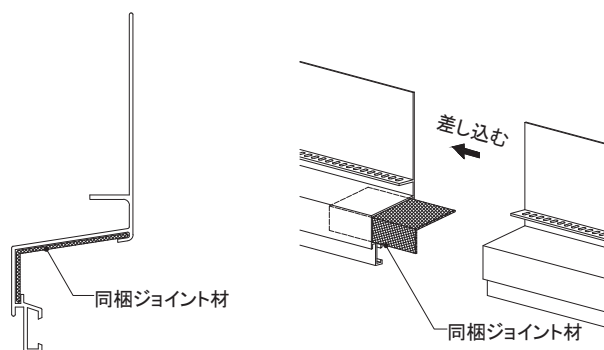

■アルミオーバーハング水切

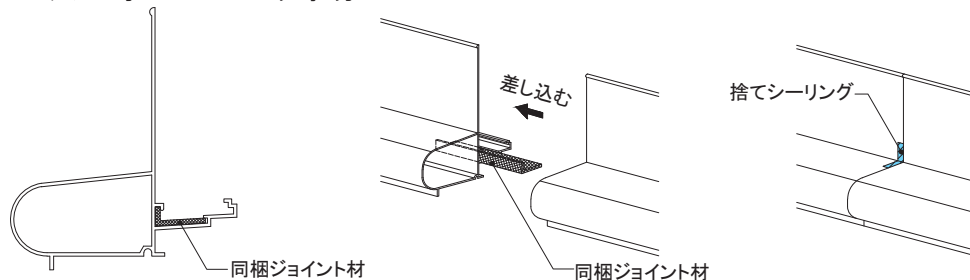

■アルミオーバーハング水切 接合部材仕様

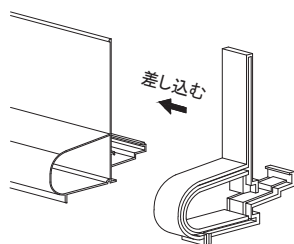

- 接合部材は、本体どうしを躯体に施工後にはめることはできません。
- 不陸を調整しながらはめてください。

■アルミ通気見切縁

