
横暖ルーフ	工　法	下　地	構造
	新築	耐水合板	木造


3）本体の葺き方　①階段葺き

〇端材の寸法を優先して使うことにより、ロスの少ない施工が可能です。
※横つなぎ目地の重なりに注意してください。
（注）横つなぎ目地の重なりに注意し、本体の横つなぎ目地が流れ方向で重ならないよう、以下の方法で配置してください。

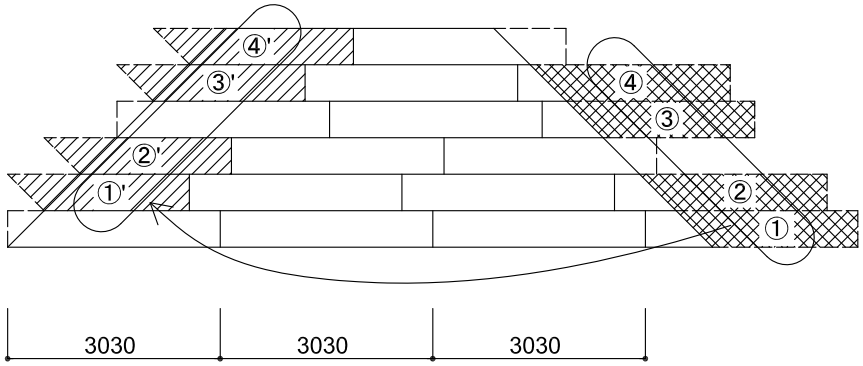

3）本体の葺き方　②一文字葺き

〇端材のロスが比較的多くなりますが目地を揃える施工が可能です。一段おきに本体のつなぎができます。
（注）本体の横つなぎ目地が流れ方向で重ならないよう、以下の方法で配置してください。

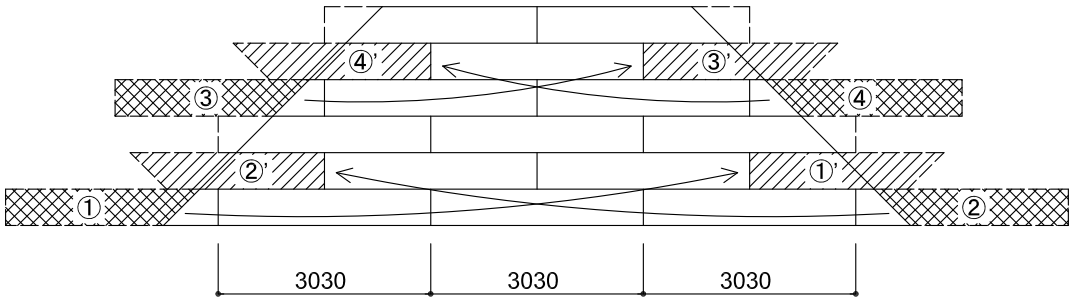

〇通し捨て板（現場加工）を下に敷くこともできます。通し捨て板を使用する場合は以下の点にご注意ください。
①通し捨て板の固定は吊り子を使用してください。
②通し捨て板には本体・付属部材固定用の釘・ビスなどで孔をあけないようにしてください。

