

横暖ルーフ	工法	既存屋根材
	重ね葺き	セメント系新生瓦 アスファルトシングル

8）下屋根部

④棟側　壁水切105×70


●既存屋根材に、下葺材を張ります。
（下葺材の壁止まり部は必ず既存壁まで立ち上げ、両面防水テープで留めます。）
●桟木30×40を2ヶ所取り付け、桟木を包むように下葺材を増し張りします。
●図のように壁取り合い部を現場加工した横暖ルーフ本体を施工します。
●ケミカル面戸13×15は図の位置に貼り付け、壁水切105×70をかぶせるように施工します。留め付けは、既存壁には専用ビス（ステンレスドリルビスφ4．4㎜×55㎜）、桟木には留付釘（ステンレススクリュー釘長さ32㎜以上）を用いて、それぞれ455㎜以下の間隔で留め付けます。
●壁水切上部にはシーリングを施工し、止水処理を行ってください。

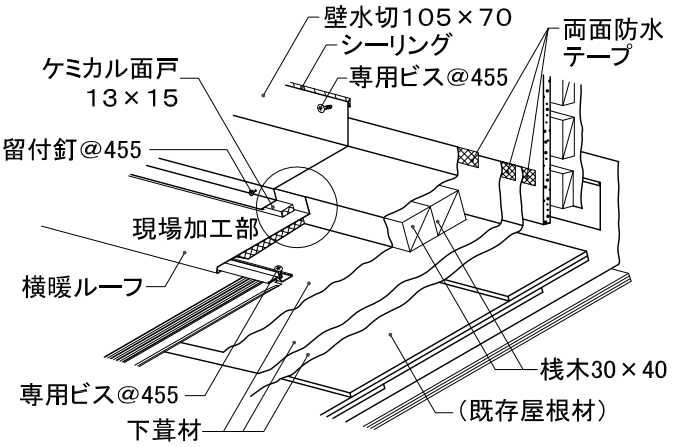

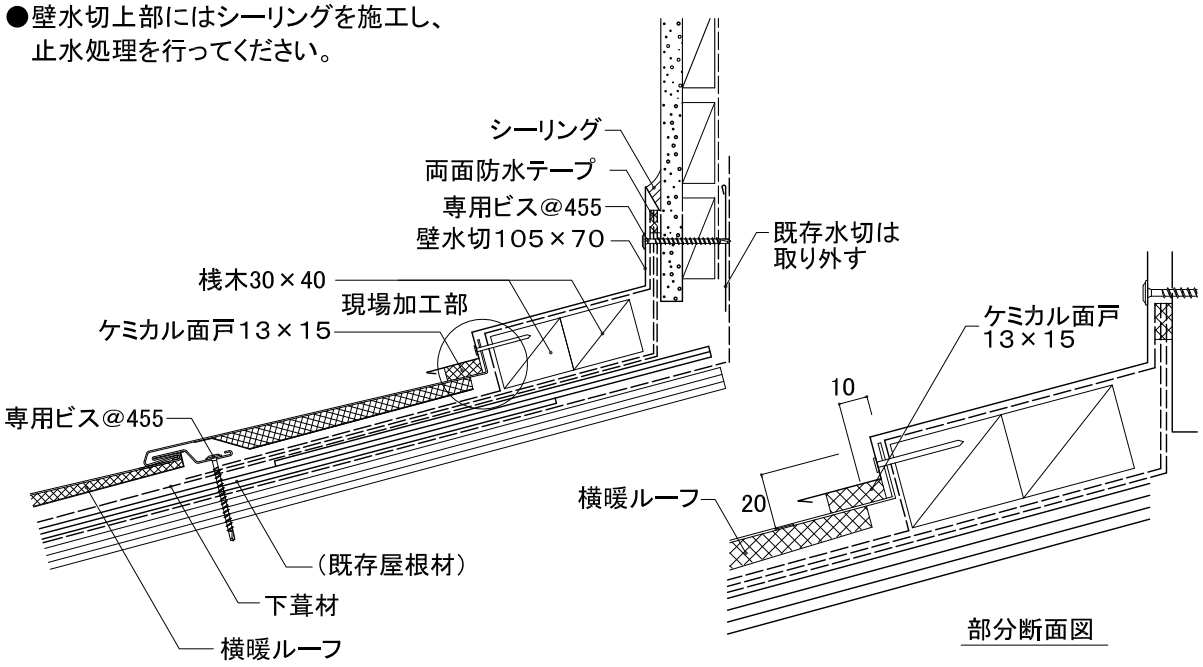

部分断面図

■施工ポイント・現場加工図
●横暖ルーフ本体の壁付部分は、図のように加工します。

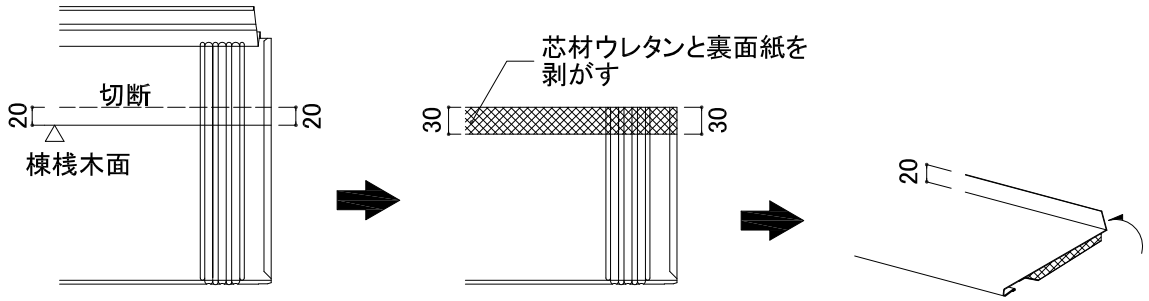

①棟桟木面から
図の寸法で切断します。

②端部から30㎜の位置まで
芯材ウレタンと裏面紙を剥がします。

③端部から20㎜の位置を
折り曲げて立ち上げます。