

# 横暖ルーフ

| 工法 | 既存屋根材 |
|---|---|
| 重ね葺き | セメント系新生瓦<br>アスファルトシングル |


## 8）下屋根部　②流れ側　壁水切105×70＋捨て谷80

●既存屋根材に、下葺材を張ります。
（下葺材の壁止まり部は必ず既存壁まで立ち上げ、両面防水テープで留めます。）
●桟木30×40を2ヶ所取り付け、桟木を包むように下葺材を増し張りします。
●捨て谷80は留付釘（ステンレススクリュー釘長さ32㎜以上）を用いて、455㎜以下の間隔で桟木に留め付け、図のように現場加工した横暖ルーフ本体を施工します。
●ケミカル面戸13×15は図の位置に貼り付け、壁水切105×70をかぶせるように施工します。留め付けは、既存壁には専用ビス（ステンレスドリルビスφ4．4㎜×55㎜）を、桟木には留付釘（ステンレススクリュー釘 長さ32㎜以上）を用いて、それぞれ455㎜以下の間隔で留め付けます。
●壁水切上部にはシーリングを施工し、止水処理を行ってください。

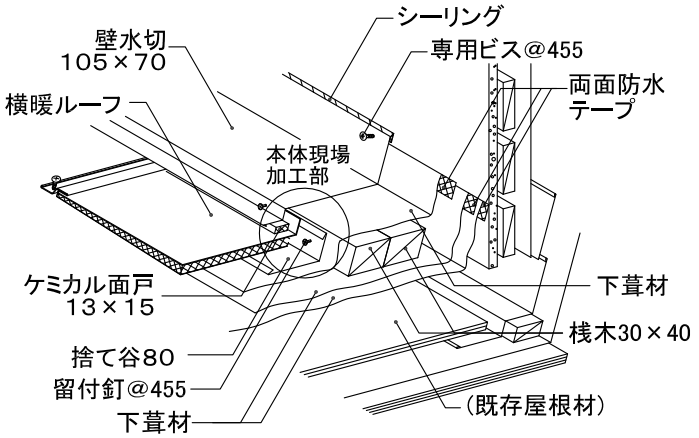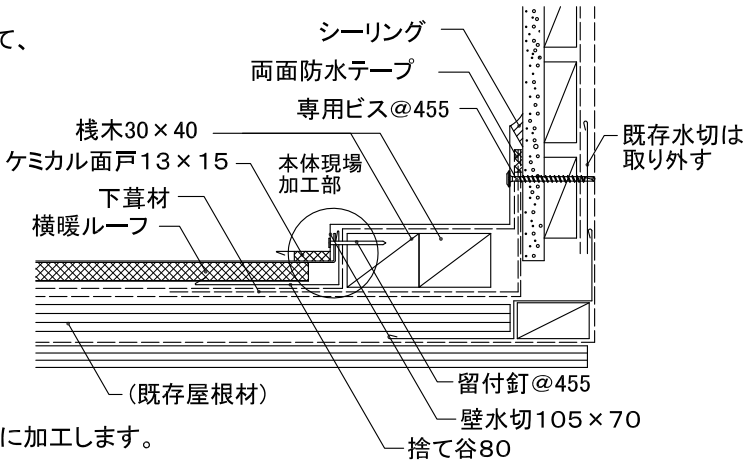




■施工ポイント・現場加工図
●横暖ルーフ本体の壁付部分は、図のように加工します。

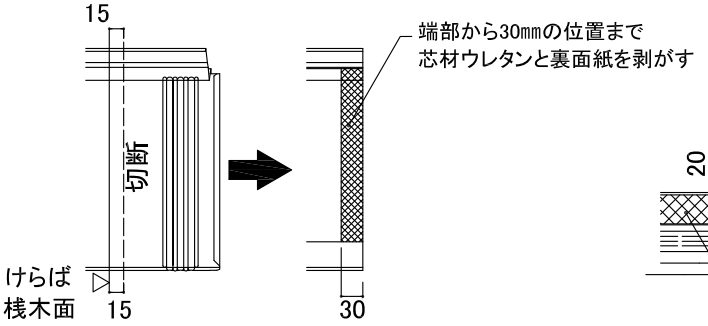


①けらば桟木面から図の寸法で切断します。

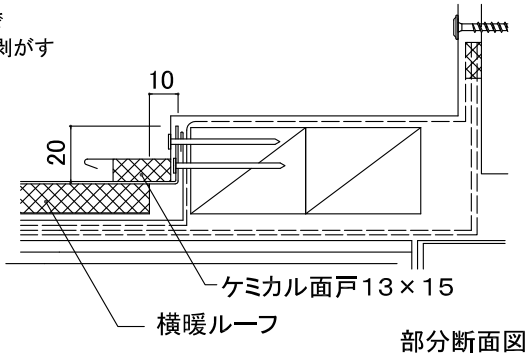


部分断面図

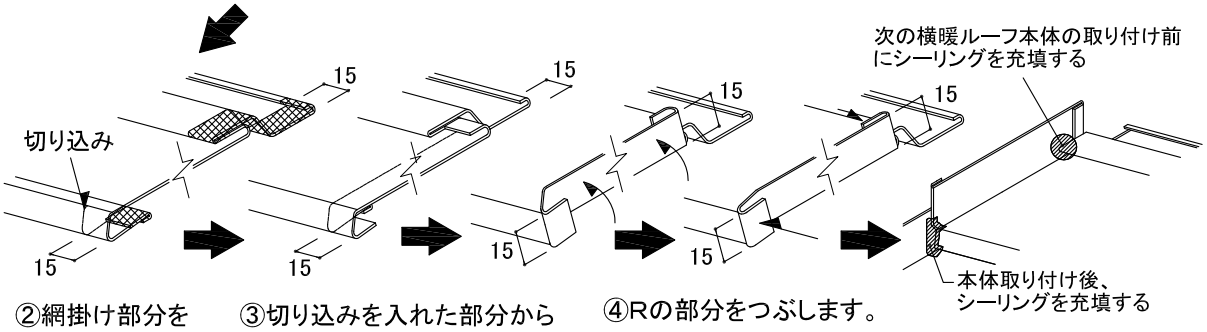


②網掛け部分を切り落とします。
③切り込みを入れた部分から垂直に起こします。
④Rの部分をつぶします。
⑤接合部からの雨水の浸入を防ぐためシーリングを充填します。