

横暖ルーフ	工法	既存屋根材
	重ね葺き	セメント系新生瓦 アスファルトシングル


8）下屋根部　｜　①流れ側　壁水切60×55＋捨て谷80

●既存屋根材に、下葺材を張ります。
（下葺材の壁止まり部は必ず既存壁まで立ち上げ、両面防水テープで留めます。）
●桟木30×40を取り付け、桟木を包むように下葺材を増し張りします。
●捨て谷80は留付釘（ステンレススクリュー釘 長さ32㎜以上）を用いて、455㎜以下の間隔で桟木に留め付け、図のように加工した横暖ルーフ本体を施工します。
●ケミカル面戸13×15は図の位置に貼り付け、壁水切60×55をかぶせるように施工します。既存壁には専用ビス（ステンレスドリルビスφ4．4㎜×55㎜）、桟木には留付釘（ステンレススクリュー 長さ32㎜以上）を用いて、それぞれ455㎜以下の間隔で留め付けます。
●壁水切上部にはシーリングを施工し、止水処理を行ってください。

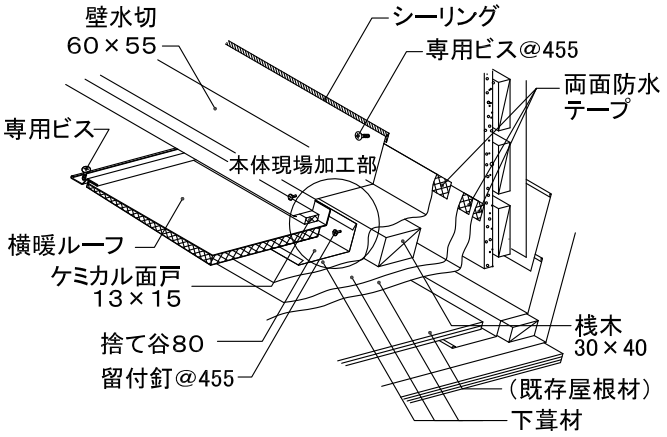


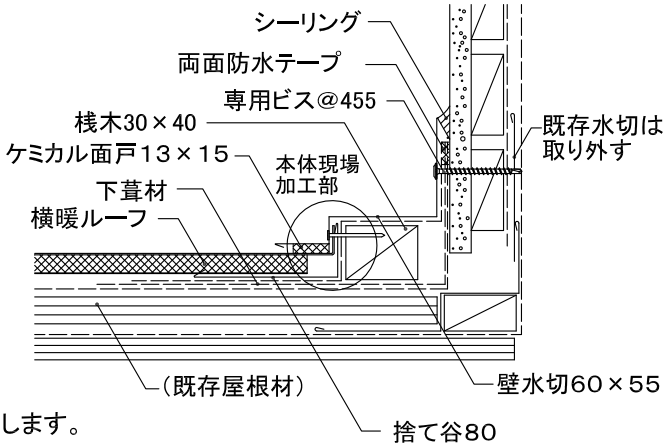


■施工ポイント・現場加工図
●横暖ルーフ本体の壁付部分は、図のように加工します。

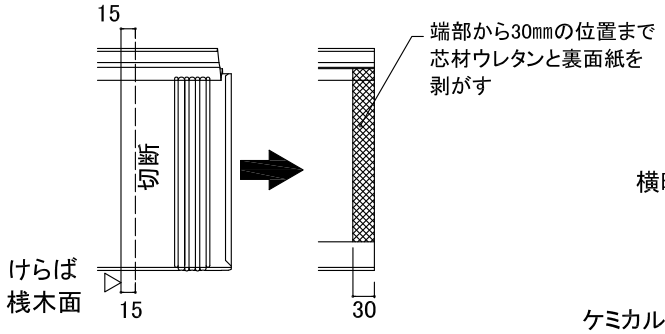

①けらば桟木面から図の寸法で切断します。

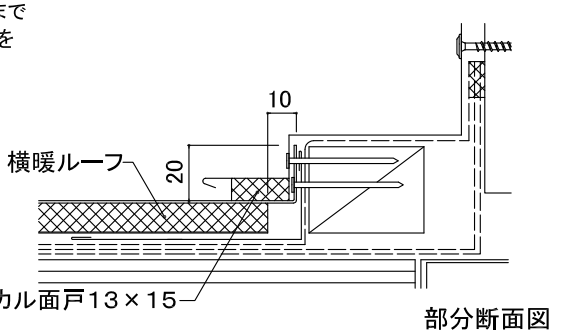

部分断面図

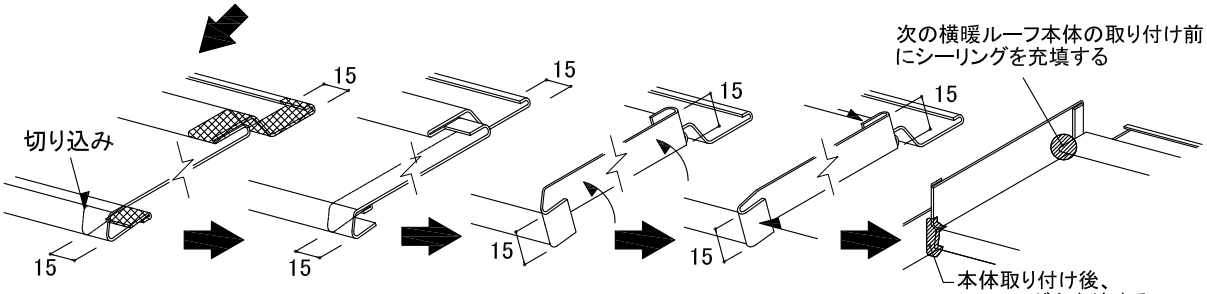

②網掛け部分を切り落とします。
③切り込みを入れた部分から垂直に起こします。
④Rの部分をつぶします。
⑤接合部からの雨水の浸入を防ぐためシーリングを充填します。