
14㎜厚品 M W	1.5尺×10尺 3尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		鉄骨造木下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

9）軒天部　①通気見切縁


●モエンの施工前に通気見切縁16を図の位置に取り付けます。
●モエンは通気見切縁16に差し込み、モエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。

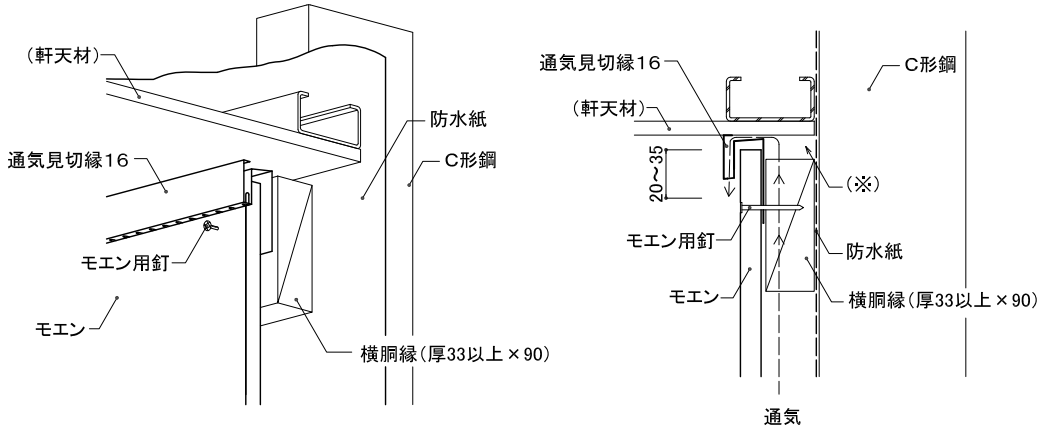

※通気がとれるよう、隙間を設けて施工してください。

9）軒天部　②シーリング

●通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りと胴縁下地組みは軒天工事前に先行して行います。
●軒天材との取り合い部は、片ハットジョイナー03を取り付けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

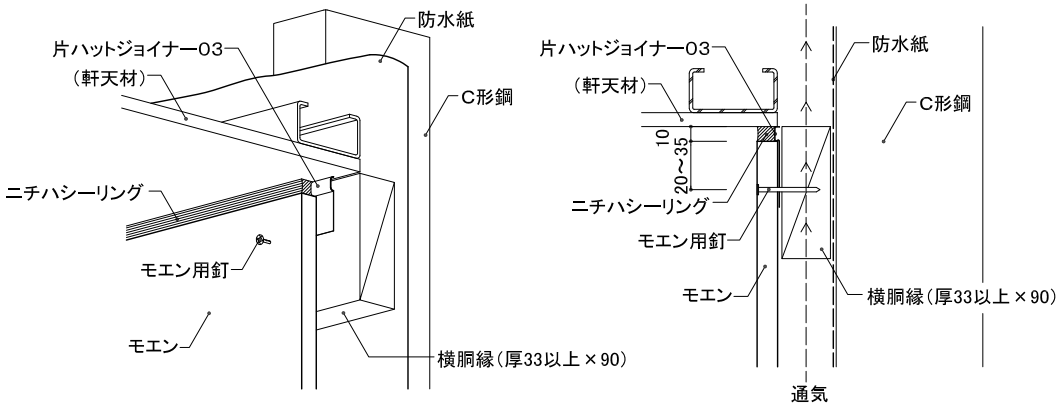

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。