

14㎜厚品 (M) (W)	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

5）左右接合部


●左右接合部には、ハットジョイナー03を取り付けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。
※縦胴縁の端あきが10㎜以上になるように釘打ちします。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

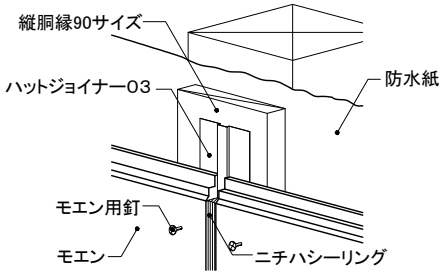


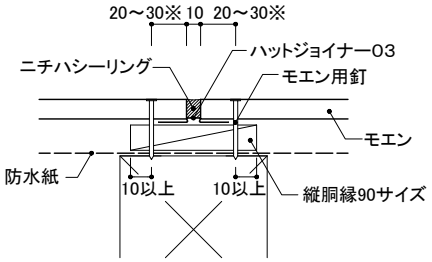

6）入隅部


●入隅部は、胴縁の留付下地として必ず追加下地を入れます。
●入隅50を取り付けた後、先行のモエンを施工し、片ハットジョイナー03を取り付けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

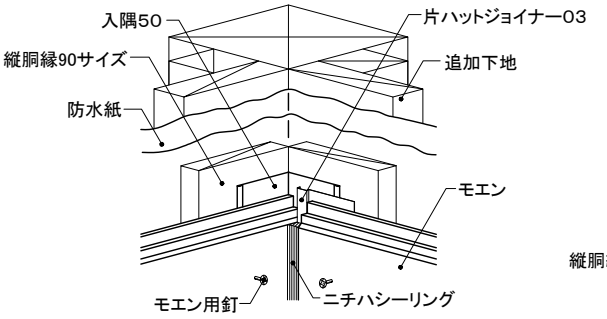


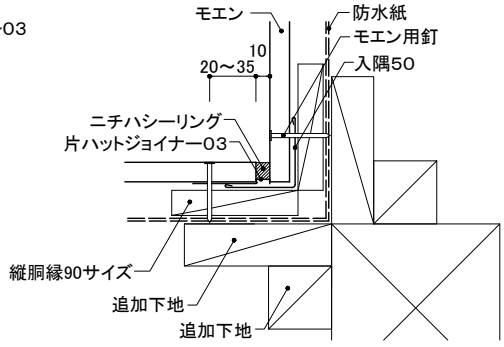

7）出隅部　同質出隅

●同質出隅との取り合い部には、ハットジョイナー03を取り付けます。
●モエン本体、同質出隅はモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。
※縦胴縁の端あきが10㎜以上になるように釘打ちします。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

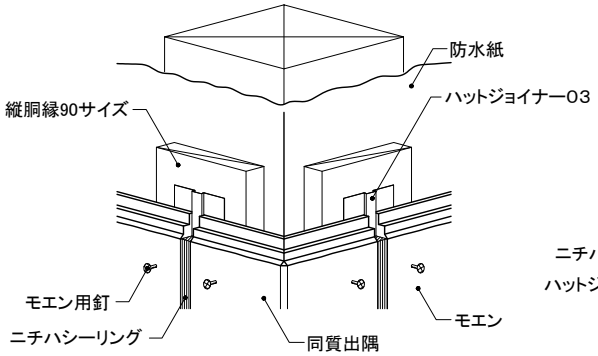

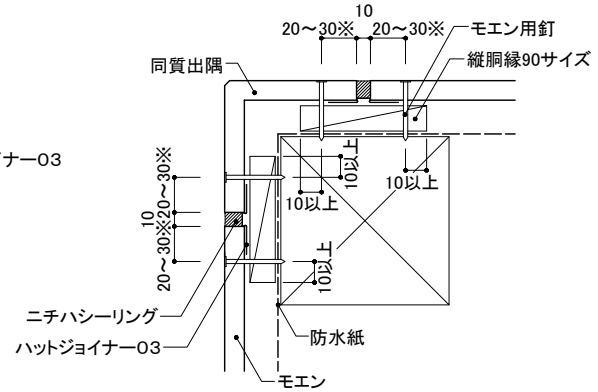

図は、内寸80㎜の同質出隅で表現しています。

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。