


| 14㎜厚品 | 1.5尺×10尺 | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|---|
| M　W | | 木造軸組下地 | 釘 | 横 | 縦胴縁<br>@500㎜以下 |


## 8）開口部　①上下側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●サッシとの取り合い部は、片ハットジョイナー03を用い、10㎜程度の隙間を設けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘 φ２．５㎜×４３㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

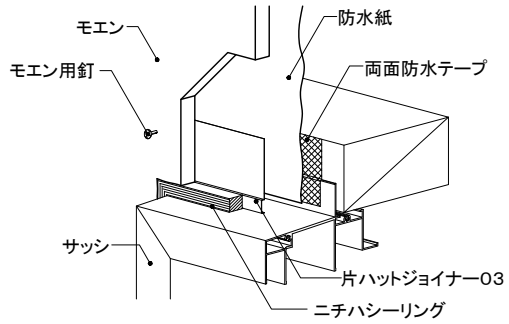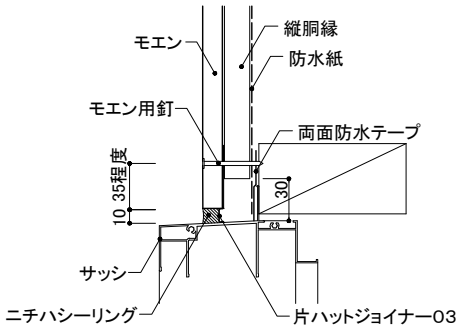

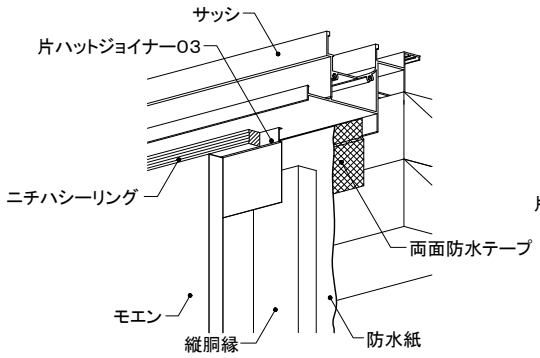



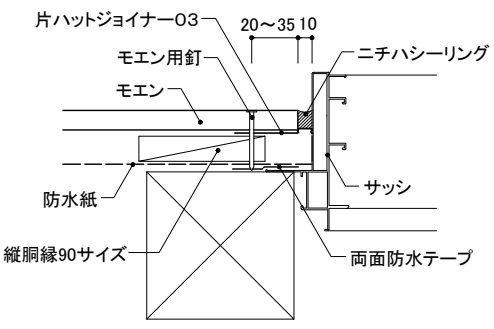


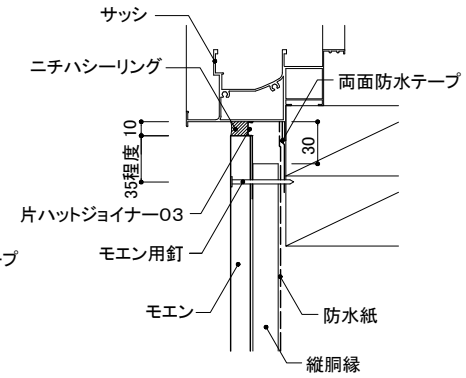

## 8）開口部　②左右側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●サッシとの取り合い部は、片ハットジョイナー03を用い、10㎜程度の隙間を設けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘 φ２．５㎜×４３㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

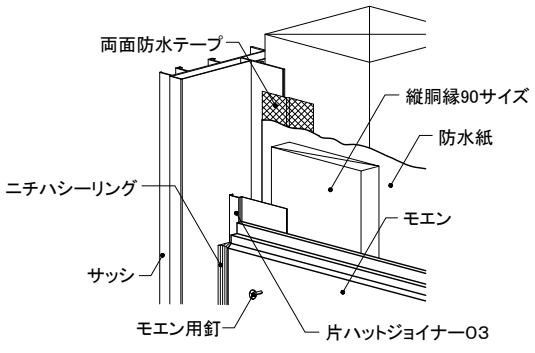


釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。