

16㎜厚品 EX	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		鉄骨下地	通気金具	縦	なし

9）軒天部　①通気見切縁

●モエンの施工前にスペーサー15を取り付け、通気見切縁16を図の位置に取り付けます。
●モエンは通気見切縁16に差し込み、実に縦張り用通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で留め付けます。

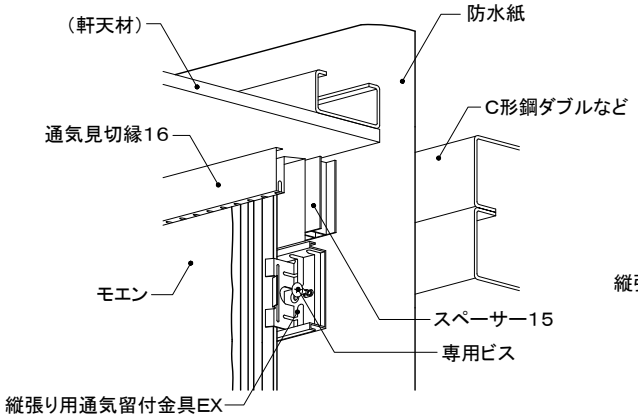

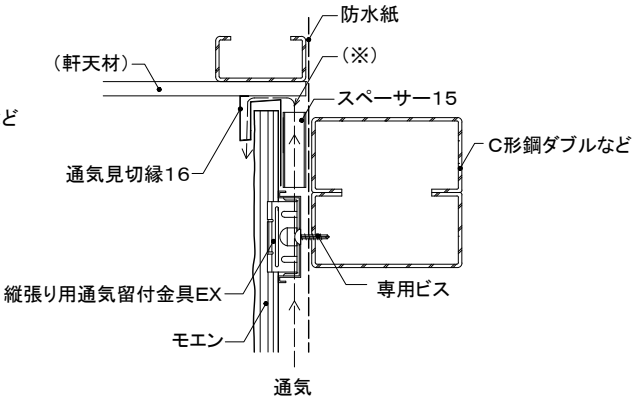

※通気がとれるよう、隙間を設けて施工してください。

9）軒天部　②シーリング

●通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りとスペーサー15は軒天工事前に施工します。
●軒天材との取り合い部は、片ハットジョイナー05を取り付けます。
●実に縦張り用通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

