


16㎜厚品 EX	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		鉄骨下地	通気金具	縦	なし


8）開口部　①上下側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部上側は片ハットジョイナー17を取り付け、スペーサー15を取り付けた後、専用ビス（ステンレスリーマテクスネジφ5㎜×60㎜）で留め付けます。
●開口部下側は片ハットジョイナー17を取り付け、実に縦張り用通気留付金具EXを確実に納めて専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

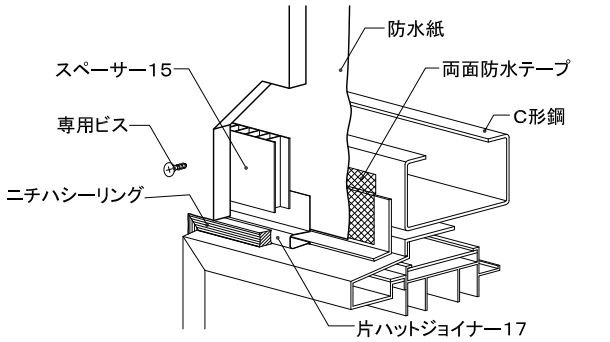

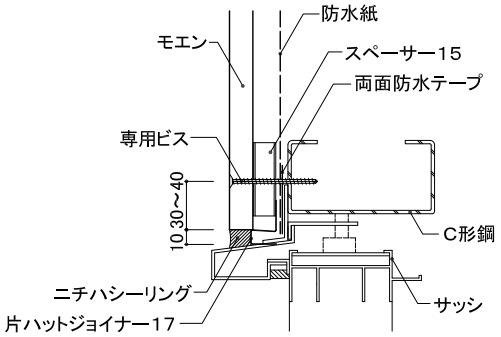


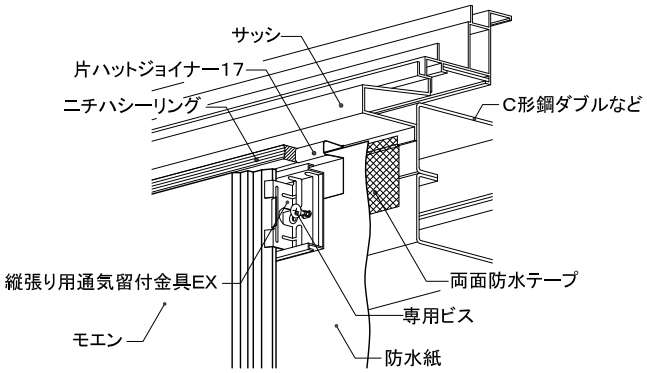


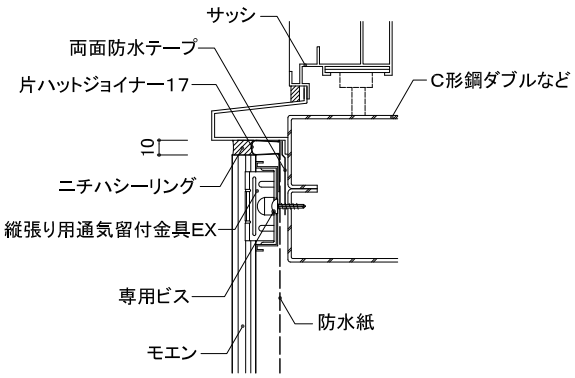

8）開口部　②左右側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部左右のモエンは、片ハットジョイナー17を取り付け、スペーサー15Tを取り付けた後、専用ビス（ステンレスリーマテクスネジφ5㎜×60㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

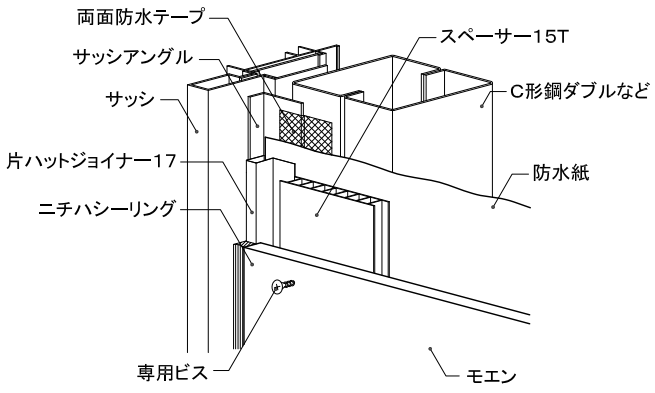

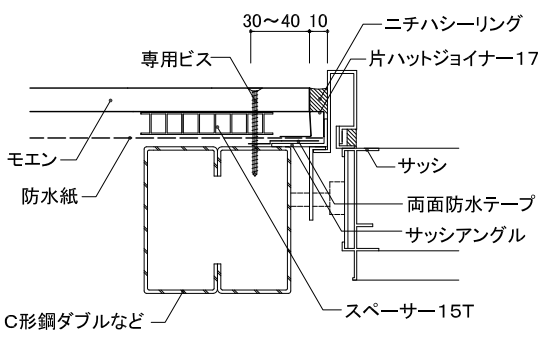

ビス頭　補修用パテを埋め、硬化後、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。