

16㎜厚品 EX	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	通気金具	縦	なし

5）左右接合部


●実に縦張り用通気留付金具EXを納め、専用ビス(ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜、金具の丸穴に斜め打ち)で留め付けます。

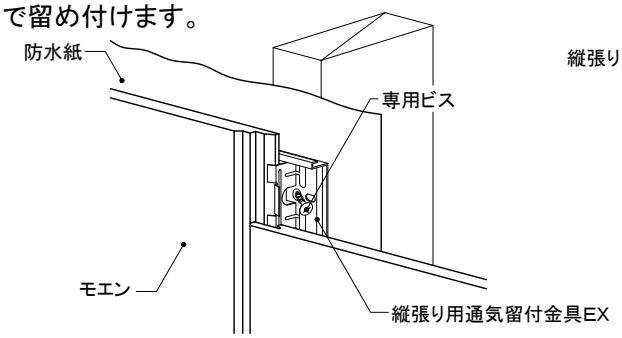


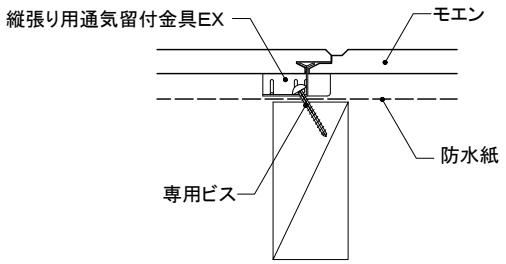

6）入隅部


●入隅部は、金具類の留付下地として必ず追加下地を入れます。
●入隅50・スペーサー15Tを取り付けた後、先行のモエンを施工し、片ハットジョイナー05を取り付けます。
●モエンは、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ3㎜×75㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

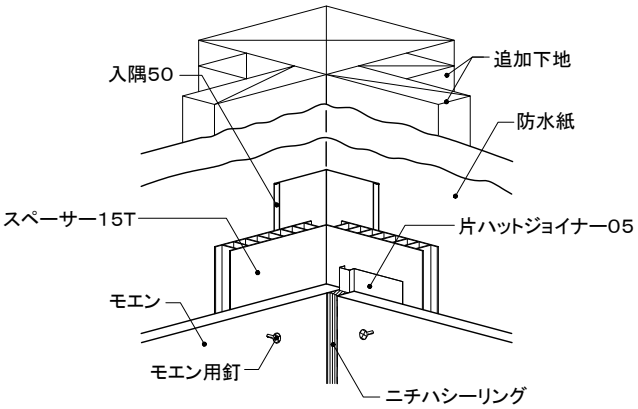


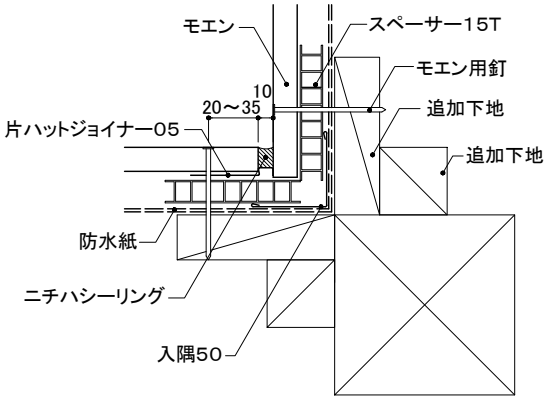

7）出隅部　同質出隅

●モエン本体、長尺出隅（10尺出隅）はスペーサー15Tを取り付けた後、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ3㎜×75㎜）で留め付けます。
●長尺出隅（10尺出隅）との取り合い部にはハットジョイナー05を取り付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

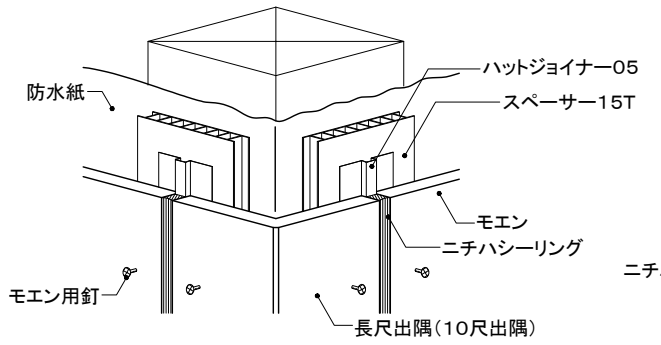

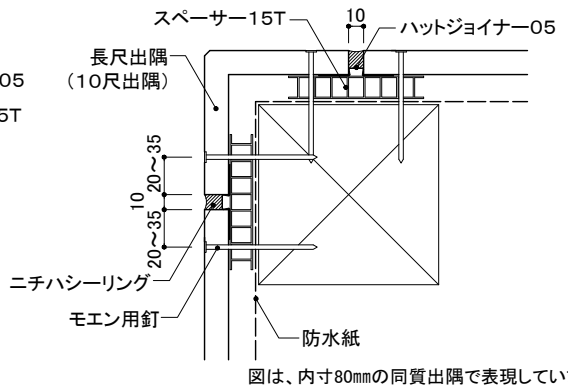

図は、内寸80㎜の同質出隅で表現しています。

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。