
２－４　各部の納まり詳細図

木造軸組下地　　縦張り　　通気金具施工

1）基本構成図・下地組図	１．５尺×１０尺

●通気土台水切は防水紙張りの前に取り付け、防水紙を上にかぶせて施工します。
●縦張り通気留付金具EXを留め付ける柱・間柱は、４５５㎜間隔となるように、確認・調整します。
●縦張り通気金具工法用スターターは専用ビスを使用し、２５０㎜以下の間隔で留め付けます。
●縦張り通気留付金具EXは専用ビスを使用し、５００㎜以下の間隔で留め付けます。

※モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し、乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布します。

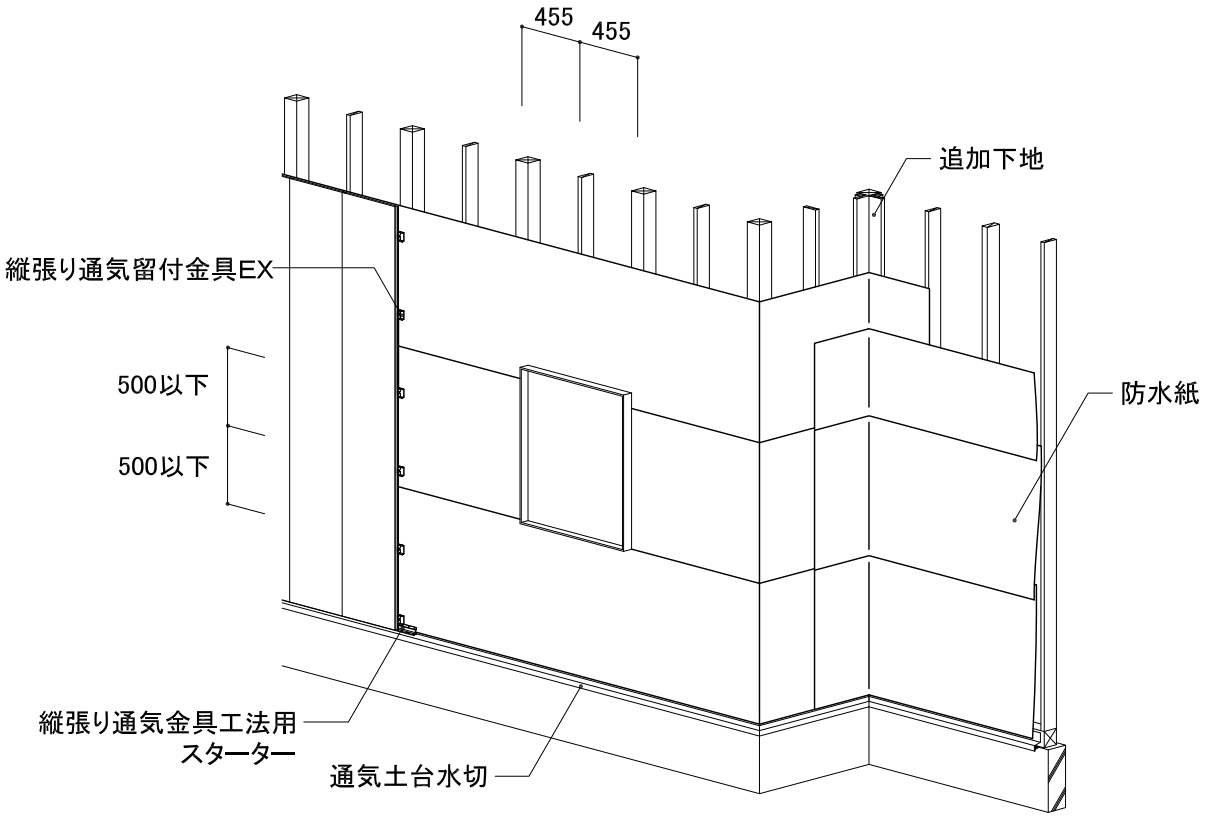

小口処理 モエン縦張り下端小口面及および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。