
16㎜厚品 EX	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	縦	横胴縁 @500㎜以下


11）下屋根部　①棟側

●縦張り金具工法用スターターは専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜)を用いて胴縁に250㎜間隔で水平に留め付けます(スターターには留め付け目安のマークが250㎜間隔で入っています）。釘打ちは厳禁です。また、縦張り金具工法用スターターは横胴縁下端より6㎜以上下げないでください。
●モエンは縦張り金具工法用スターターのすぐ上の位置で留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。
●モエン下端に10㎜程度の隙間を設けます。
注）縦張り金具工法用スターターを使用しない場合は、モエンはスペーサー05を取り付けた後、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

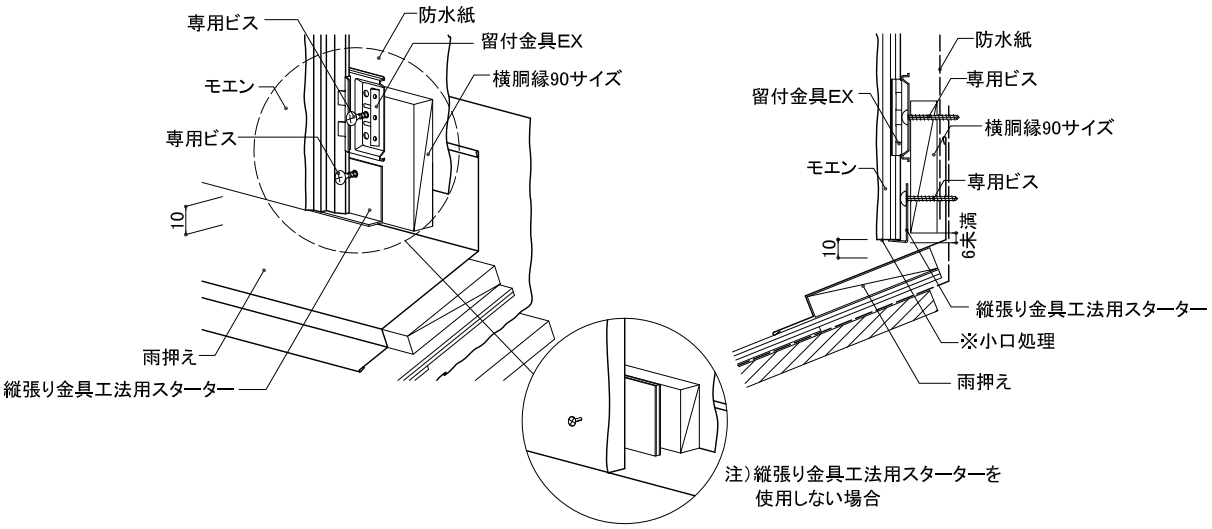

11）下屋根部　②流れ側

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
●モエン下端に10㎜程度の隙間を設けます。
●モエンはスペーサー05を取り付けた後、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

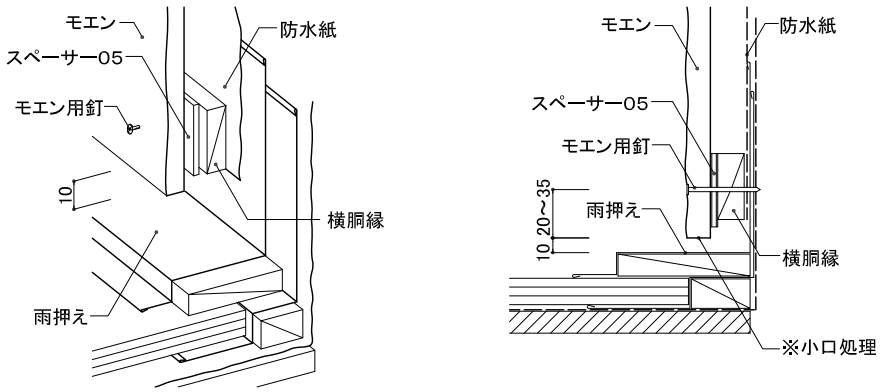

小口処理　モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。