

16㎜厚品 EX	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	縦	横胴縁 @500㎜以下

9）軒天部　①通気見切縁

●モエンの施工前にスペーサー05を取り付け、通気見切縁16を図の位置に取り付けます。
●モエンは通気見切縁16に差し込み、実に留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。

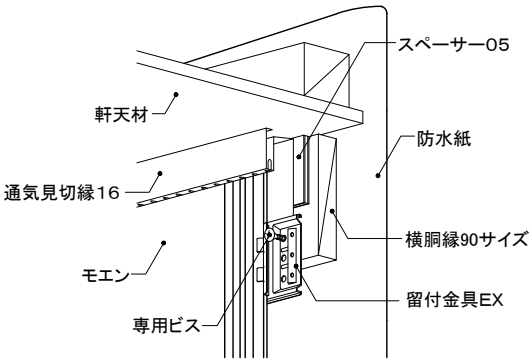

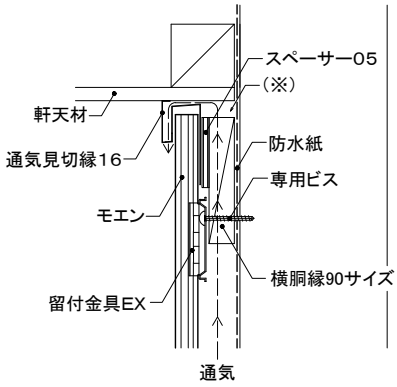

※通気がとれるよう、隙間を設けて施工してください。

9）軒天部　②シーリング

●通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りと胴縁下地組みは軒天工事前に施工します。
●軒天材との取り合い部は、片ハットジョイナー10を取り付けます。
●モエンは実に留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

