


16㎜厚品 EX	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	縦	横胴縁 @500㎜以下


8）開口部　①上下側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部上側のモエンには縦張り金具工法用スターターおよび留付金具EXを使用せず、片ハットジョイナー10を取り付けます。モエンはスペーサー05を取り付けた後、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●開口部下側は、片ハットジョイナー10を取り付け、実に留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

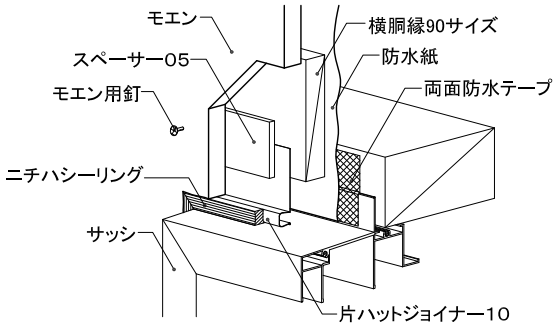

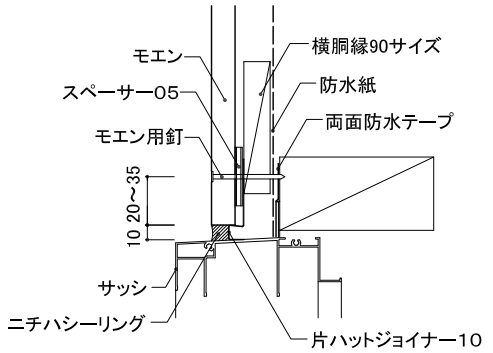


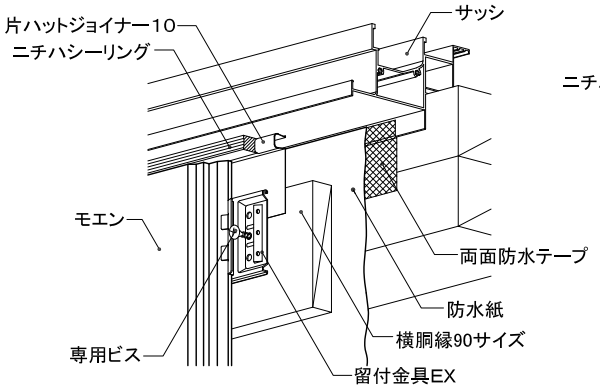


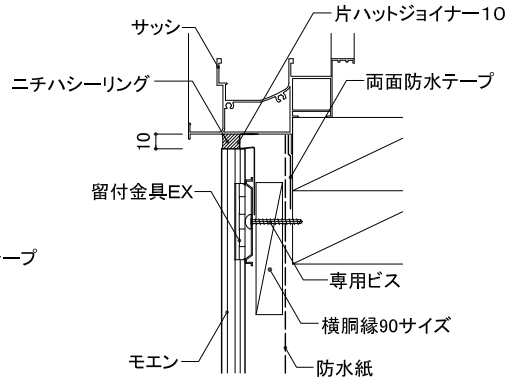

8）開口部　②左右側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部左右は、片ハットジョイナー10を取り付け、スペーサー05Tを取り付けた後、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

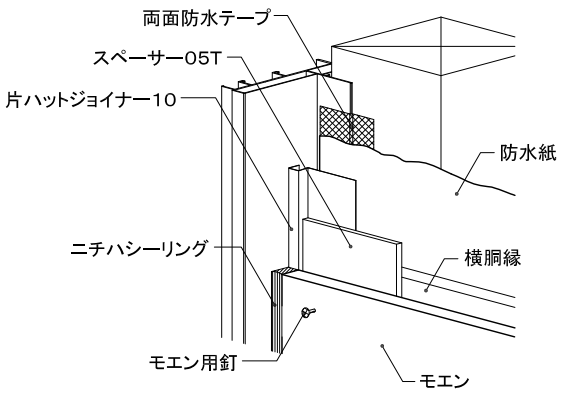

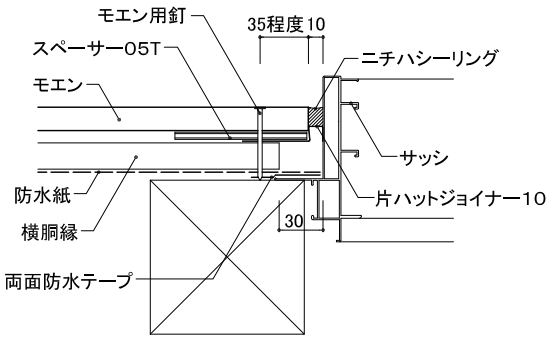

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。