

横暖ルーフα	工　法	下　地	構造
	新築	耐水合板	木造

5）けらば部

④けらば水切85


○けらば部に桟木18×45を取り付け、桟木を包むように下葺材を増し張りしてください。
○けらば水切85は留付釘（ステンレススクリュー釘 長さ32㎜以上）を用いて、455㎜以下の間隔で桟木に留め付けてください。
○横暖ルーフα本体は図の位置にケミカル面戸13×15を貼り付け、けらば水切85に差し込んでください。
○軒先端部は図のように加工して納めてください。

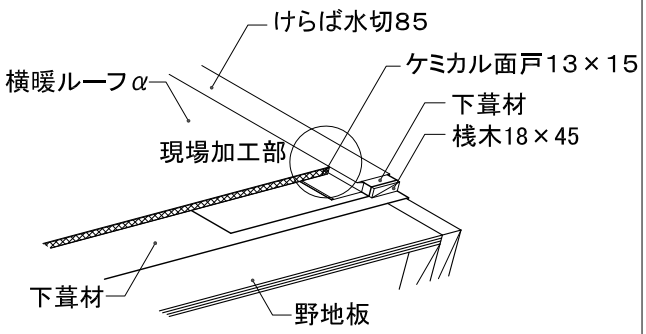

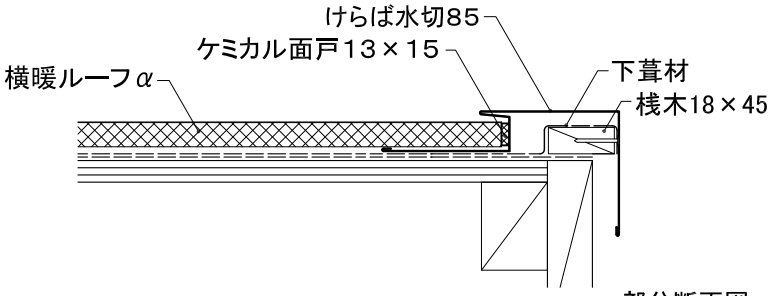



部分断面図

■施工ポイント・現場加工図
○軒先部は、軒先唐草40にけらば水切85をかぶせてください。

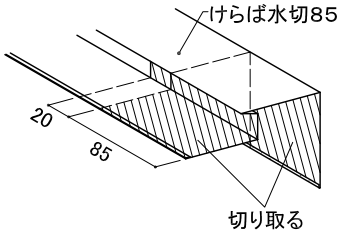

①けらば水切85は図のように切断してください。

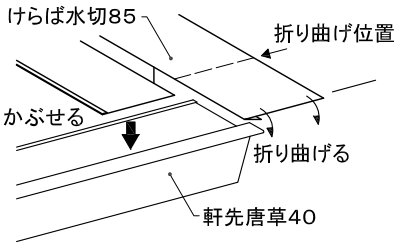

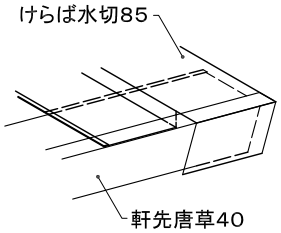

②けらば水切85は軒先唐草40にかぶせ、図のように折り曲げてください。