

横暖ルーフα	工法	既存屋根材
	重ね葺き	セメント系新生瓦 アスファルトシングル

9）下屋根部

③棟側　壁水切60×55


●既存屋根材に、下葺材を張ります。
（下葺材の壁止まり部は必ず既存壁まで立ち上げ、両面防水テープで留めます。）
●桟木45～50mm×45～50mmを取り付け、桟木を包むように下葺材を増し張りします。
●図のように壁取り合い部を現場加工した横暖ルーフα本体を施工します。
●ケミカル面戸15×35は図のように貼り付け、壁水切60×55をかぶせるように施工します。既存壁には専用ビス（ステンレスドリルビスφ4．4mm×55mm）、桟木には留付釘（ステンレススクリュー釘長さ32mm以上）を用いて、それぞれ455mm以下の間隔で留め付けます。
●壁水切上部にはシーリングを施工し、止水処理を行います。

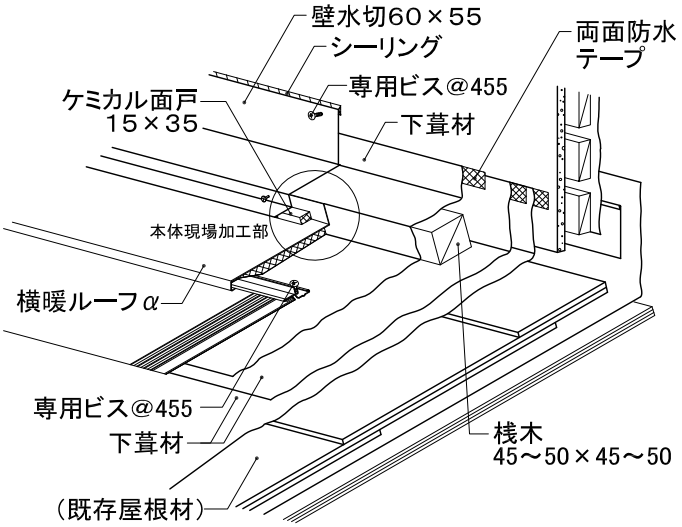

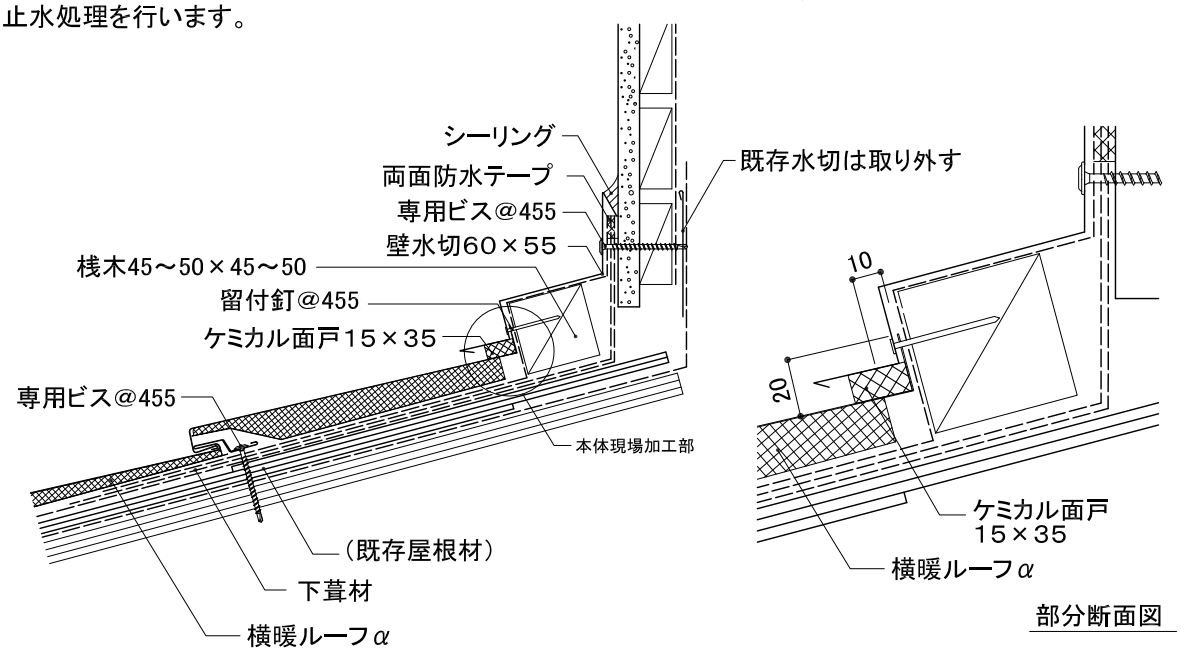

部分断面図

■施工ポイント・現場加工図
●横暖ルーフα本体の壁付部分は、図のように加工します。

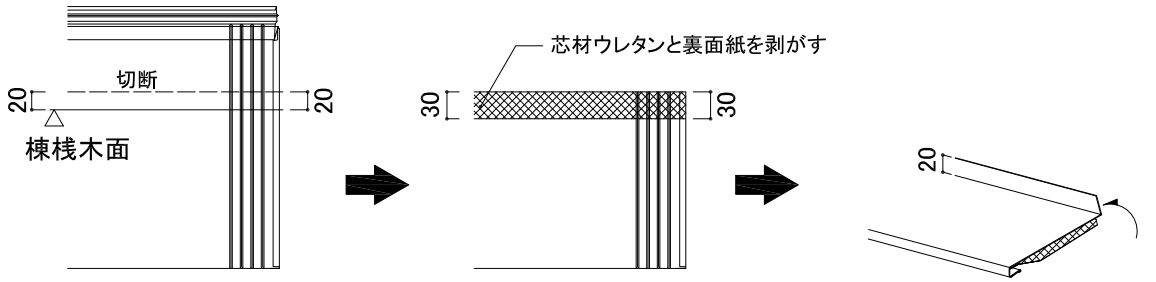

①壁桟木面から図の寸法で切断します。

②端部から30mmの位置まで芯材ウレタンと裏面紙を剥がします。

③端部から20mmの位置を折り曲げて立ち上げます。