

FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下

3）土台部①　水切34

●水切34は、C形鋼に500㎜以下の間隔で専用ビスで水平に留め付けます。
●センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端と水切34の間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジ φ4㎜×19㎜）で留め付けます。
※1　吹き上げなどによる雨水の浸入を防ぐため、止水処理が確実に行われていることを確認してください。

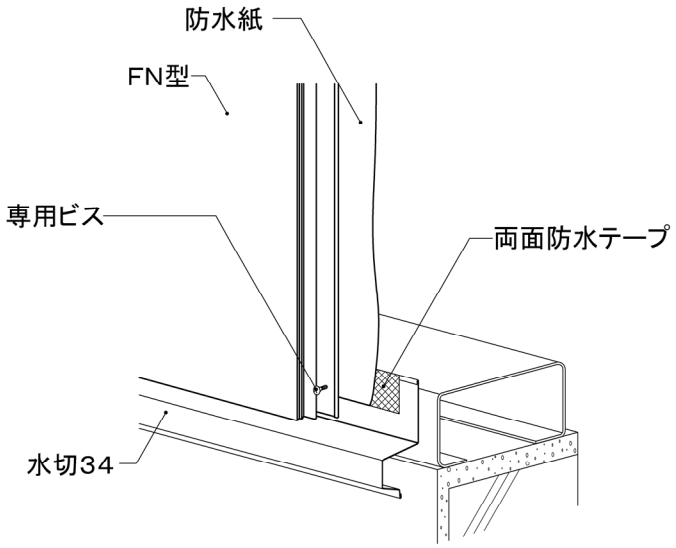

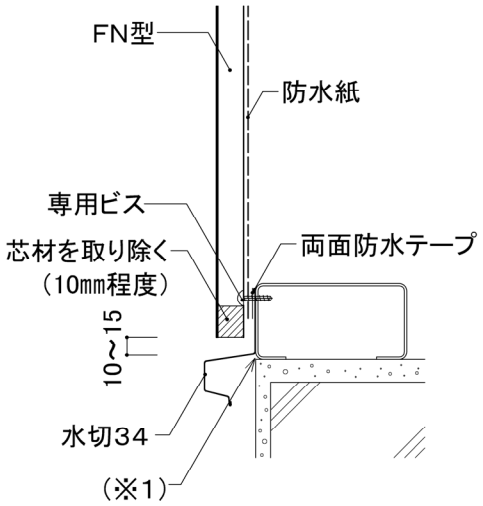

3）土台部②　水切34＋タテ用スターター

●水切34は、C形鋼に500㎜以下の間隔で水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバーは、C形鋼に500㎜以下の間隔で専用ビスで水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバー下端と水切34の間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジ φ4㎜×19㎜）で留め付けてください。
※1　吹き上げなどによる雨水の浸入を防ぐため、止水処理が確実に行われていることを確認してください。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製の部材を使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用してください。

