

FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下

11）下屋根部（棟側）①

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
●センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端と雨押えの間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

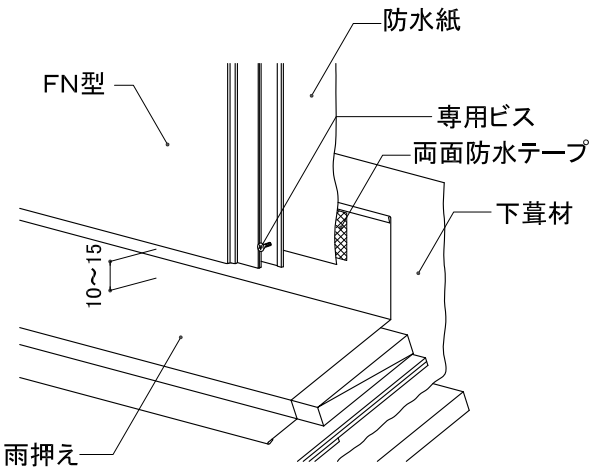

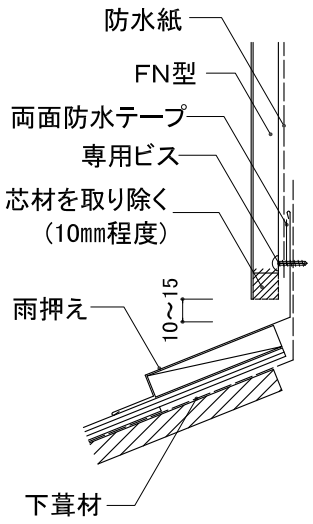

11）下屋根部（棟側）②　N端部カバー

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
●端部カバー下端と雨押えの間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、N端部カバーに差し込みます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

