
FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下

10）オーバーハング部①　オーバーハング水切

●防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工します。
●センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端とオーバーハング水切の間は、10㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

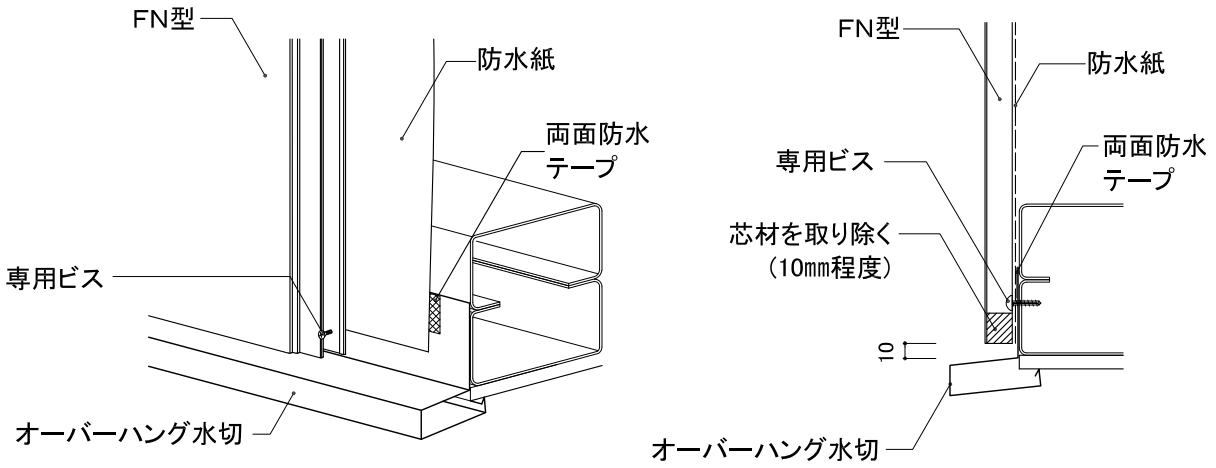

10）オーバーハング部②　オーバーハング水切＋N端部カバー

●防水紙はオーバーハング水切の上端にかぶせて施工します。
●N端部カバーは、C形鋼に500㎜以下の間隔に専用ビスで水平に留め付けます。
●N端部カバー下端とオーバーハング水切の間は、10㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

