
| FN型 | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 鉄骨胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 鉄骨造直張り | ビス | 縦 | 横胴縁<br>@610㎜以下 |

## 9）軒天部①　通気見切縁21

●センターサイディング施工前に通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

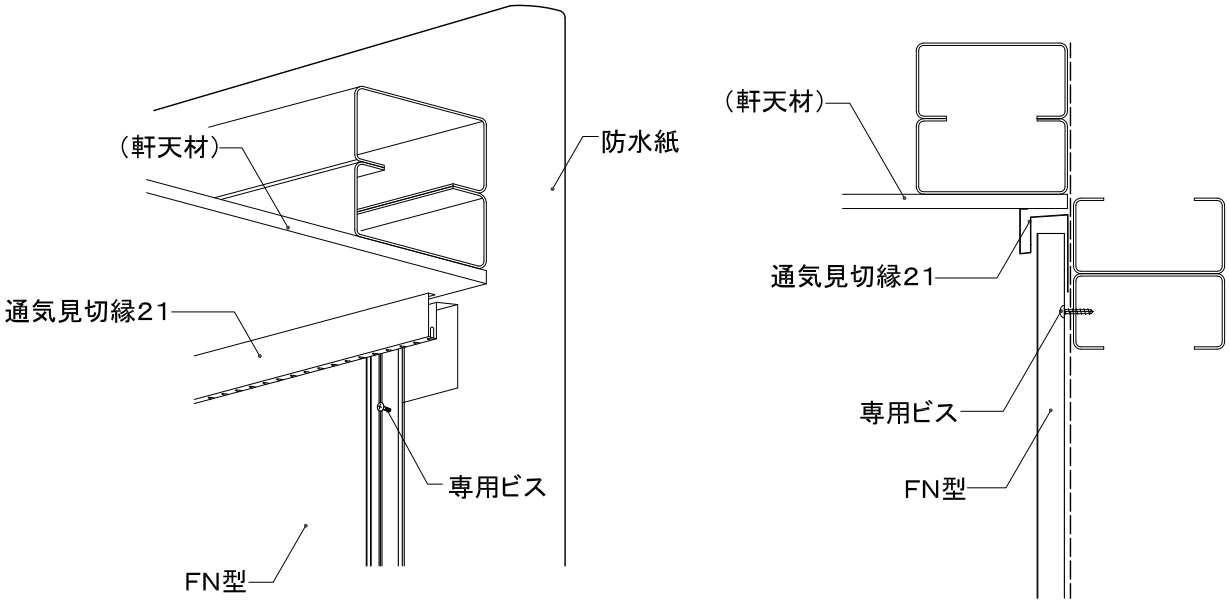


## 9）軒天部②　廻り縁カバー

●S廻り縁鋼板受けは図の位置に取り付けます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。
●N廻り縁カバー18をS廻り縁鋼板受けに差し込みます。
（注）S廻り縁鋼板受けを取り付ける際は、N廻り縁カバー18が嵌められるように軒天材との間に隙間を設け、位置を調整してから取り付けてください。

