

FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下

4）上下接合部①　中間水切18

●中間水切18は、C形鋼に500㎜以下の間隔に専用ビスで水平に留め付けます。
●中間水切18上側に施工するセンターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●中間水切18と上側に施工するセンターサイディング下端の間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジ φ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

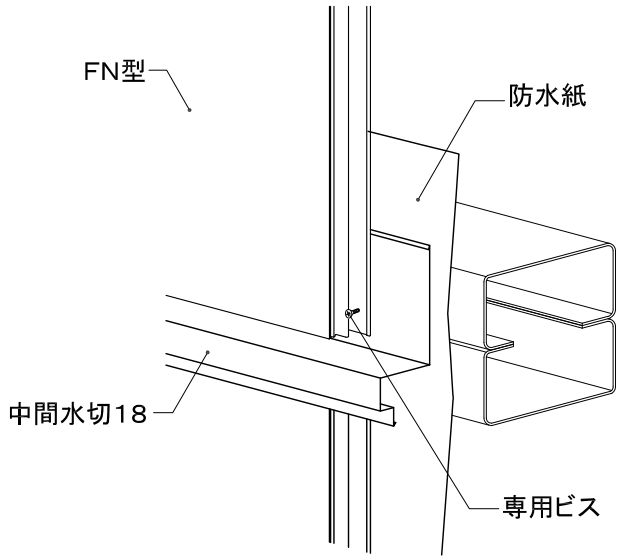

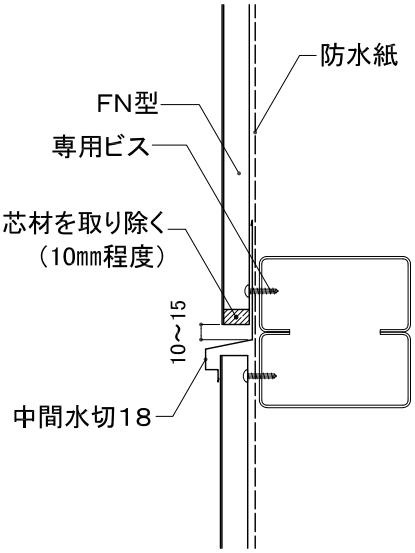

4）上下接合部②　中間水切18＋タテ用スターター

●中間水切18は、C形鋼に500㎜以下の間隔に専用ビスで水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバーは、C形鋼に500㎜以下の間隔に専用ビスで水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバー下端と中間水切18の間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジ φ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

