

FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下

8）開口部上側

N端部カバー

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口上は水抜き孔のある端部カバーを使用します。見切縁を使用する場合は、水抜き孔（φ10㎜×300㎜程度）を現場加工してください。
●N端部カバーとサッシとの取り合い部に、10㎜程度の隙間を設けて施工します。
●センターサイディングをN端部カバーに差し込みます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。
●サッシ端部から50㎜程度、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとN端部カバーとの取り合い部にシーリングを施工します。

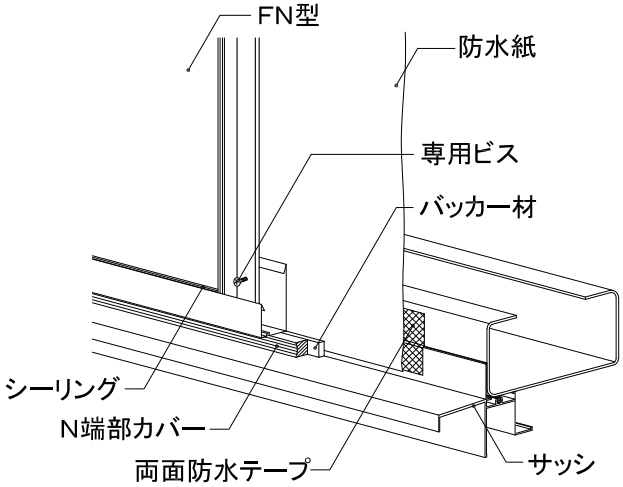

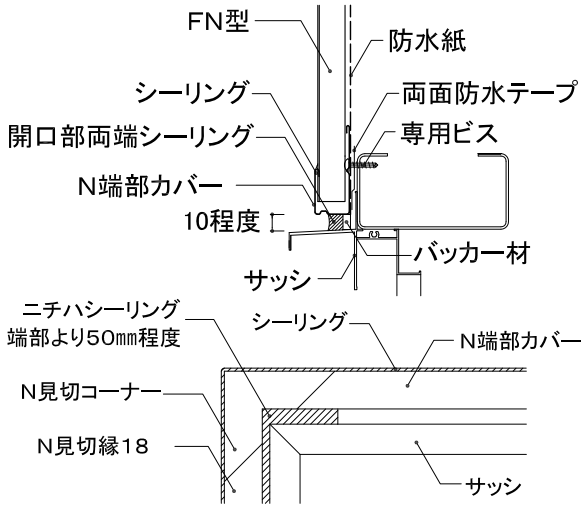

8）開口部下側

N見切縁18

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します
●N見切縁18をサッシとの取り合い部に10㎜程度隙間を設けて施工します。
●センターサイディングをN見切縁18に差し込みます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。
●バッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

