

FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下

3）土台部　水切34

●水切34は、C形鋼に500㎜以下の間隔に専用ビスで水平に留め付けます。
●防水紙は水切34の上にかぶせて施工し、両面防水テープを用いて防水紙を貼り付けます。
●ヨコ用スターターは専用ビスで胴縁ごとに留め付けます。
●センターサイディング下端と水切34の間は、10～15㎜の隙間を設けます。
※1　吹き上げなどによる雨水の浸入を防ぐため、止水処理が確実に行われていることを確認してください。

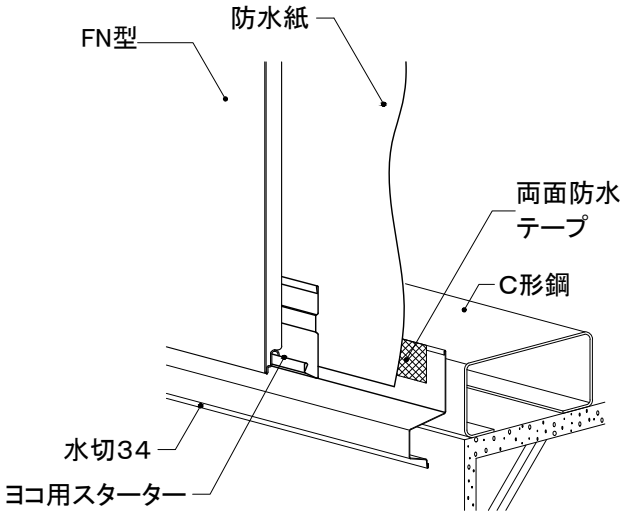

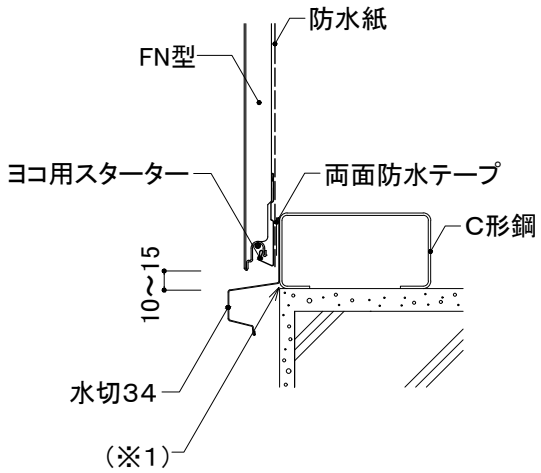

4）上下接合部　嵌合

●実を確実に嵌合させ、センターサイディングは専用ビス（ステンレステクスネジ φ4㎜×19㎜）でC形鋼に留め付けます。
●本体2枚ごとに働き幅と水平を確認しながら施工します。

