
FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下

6）入隅部(土台)　S見切縁18

●入隅部に、センターサイディングの留め付け下地として、必ず追加下地を入れます。
●入隅50を取り付け、捨てシーリングを両側端部に施工します。
●先施工側のセンターサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、S見切縁18を取り付けます。
●後施工側のセンターサイディングをS見切縁18に差し込み、専用ビスで実部に留め付けます。

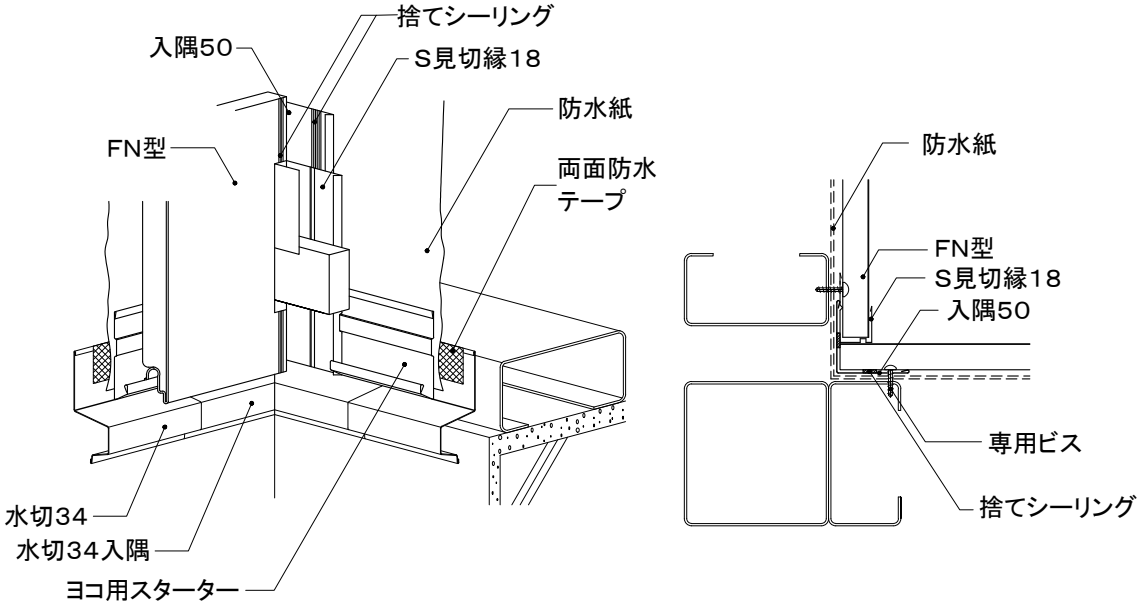

7）入隅部(軒天)　通気見切縁21

●入隅部に、センターサイディングの留め付け下地として、必ず追加下地を入れます。
●入隅50を取り付け、捨てシーリングを両側端部に施工してください。
●センターサイディングをS見切縁18に差し込んでください。
●先施工側のセンターサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、S見切縁18を取り付けます。
●後施工側のセンターサイディングをS見切縁18に差し込み、専用ビス（ステンレステクスビス φ4㎜×19㎜）で留め付けます。
●最上段のセンターサイディングは通気見切縁21に差し込み、表面から専用ビス（ステンレスドリルビスφ4．2㎜×27㎜）で留め付けます。

