

FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下

16）下屋根部(棟側)　端部カバー

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
●端部カバー下端と雨押えの間は、10㎜程度の隙間を設けます。

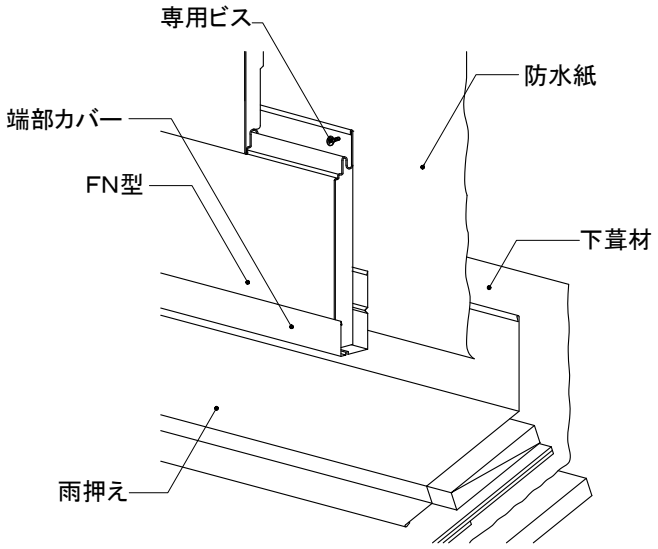

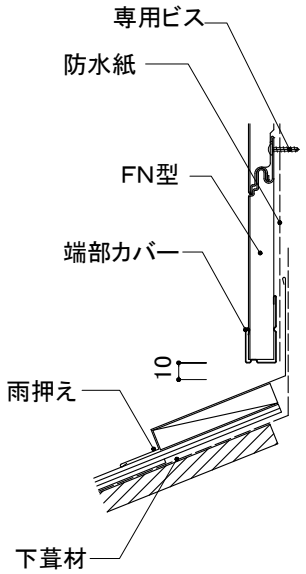

17）下屋根部(流れ側)　端部カバー

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
●端部カバー下端と雨押えの間は、10㎜程度の隙間を設けます。

