

FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下

13）軒天部①　通気見切縁21

●センターサイディング施工前に通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
●センターサイディングを表面から留め付ける場合は、専用ビス（ステンレスドリルビスφ4．2㎜×27㎜）で留め付けます。

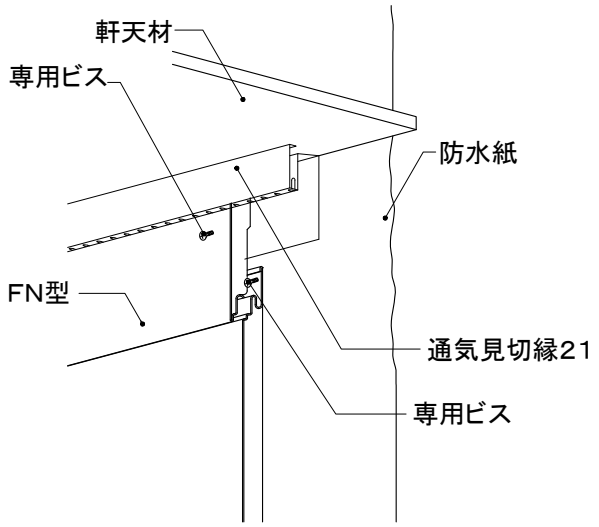

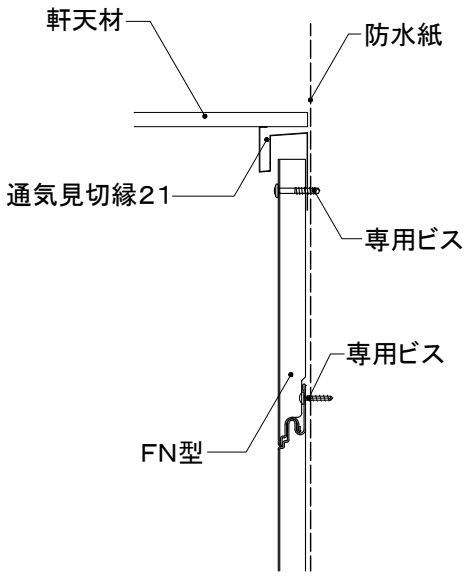

14）軒天部②　S廻り縁鋼板受け＋N廻り縁カバー18

●S廻り縁鋼板受けをC形鋼に専用ビスで留め付けます
●センターサイディングを表面から留め付ける場合は、専用ビス（ステンレスドリルビスφ4．2㎜×27㎜）で留め付けます。
●N廻り縁カバー18をS廻り縁鋼板受けに差し込みます。
（注）S廻り縁鋼板受けを取り付ける際は、N廻り縁カバー18が嵌められるように軒天材との間に隙間を設け、位置を調整してから取り付けてください。

