


M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	縦


3）土台部	水切34

●水切34は、鉄骨下地に500㎜以下の間隔で専用ビスを用いて水平に留め付けます。
●センターサイディング下端はタテ用スターターまたはN端部カバーを使用するか、下端の芯材を10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端と通気土台水切の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用ビスで鉄骨下地に留め付けます。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製のN端部カバーなどを使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用します。

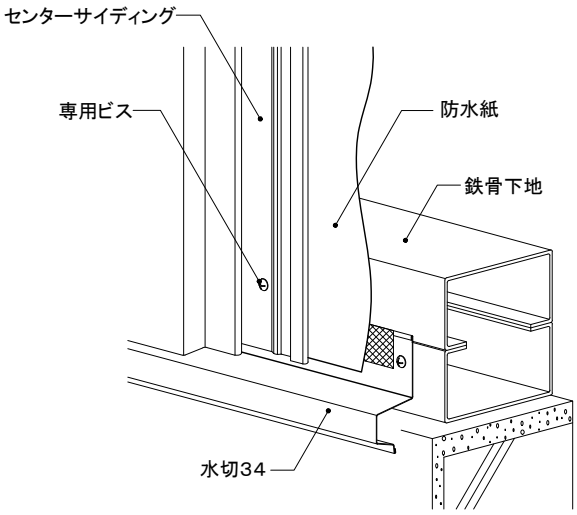

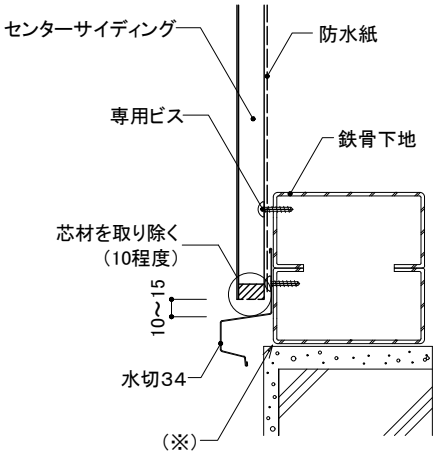

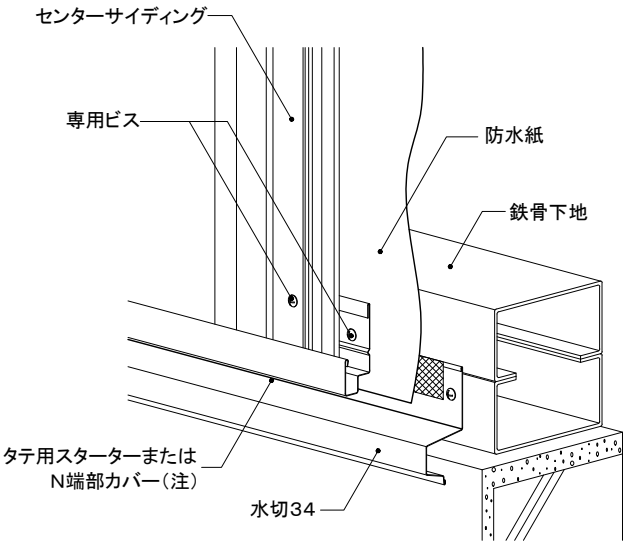

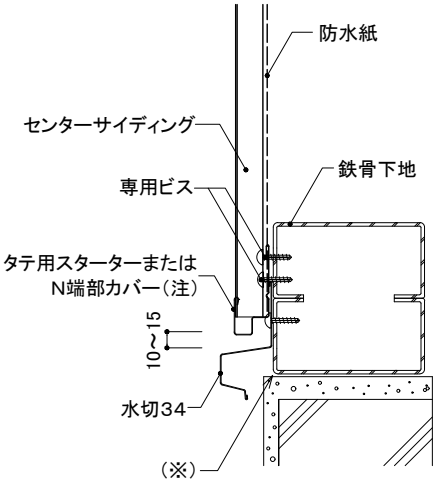

※　吹き上げなどによる雨水の浸入を防ぐため、止水処理が確実に行われていることを確認してください。