

M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	縦

9）軒天部　①N廻り縁カバー

●軒天工事前に先行して、防水紙張りと胴縁下地組みを行います。
●センターサイディングの施工前に、S廻り縁鋼板受けを図の位置に取り付けます。
●センターサイディングを鉄骨下地に専用ビスで留め付け、N廻り縁カバー18を差し込みます。
（注）S廻り縁鋼板受けを取り付ける際は。N廻り縁カバー18が差し込めるように軒天材との隙間を設け、
位置を調整してから取り付けてください。

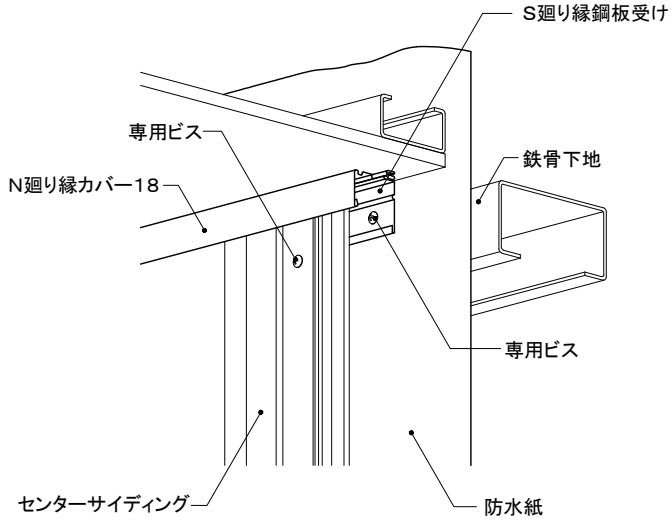

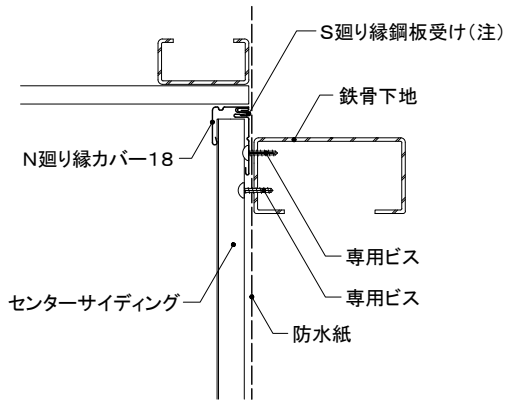

9）軒天部　②シーリング

●軒天工事前に先行して、防水紙張りと胴縁下地組みを行います。
●軒天材とN見切縁18の取り合い部は片ハットジョイナー10を用い、10㎜程度の隙間を設けて施工し、
ニチハシーリングを充填します。

