

M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	横

3）土台部	水切34

●水切34は、鉄骨下地へ500㎜以下の間隔で専用ビスを用いて水平に留め付けます。
●ヨコ用スターターは専用ビスを用いて金属胴縁15ごとに水平に留め付けます。
●センターサイディング下端と通気土台水切の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用ビスで鉄骨下地に留め付けます。

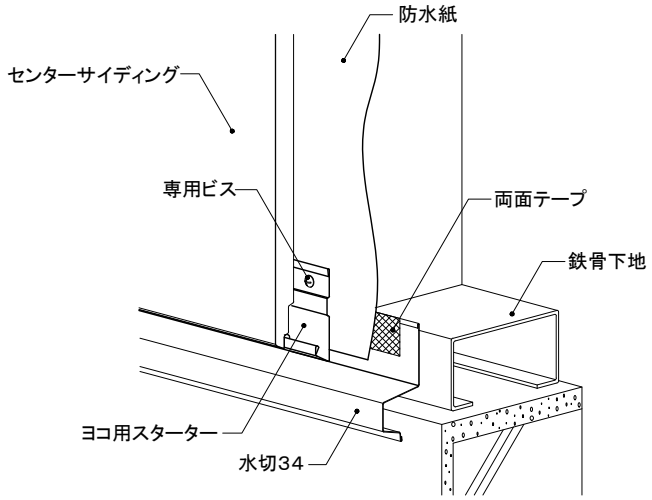

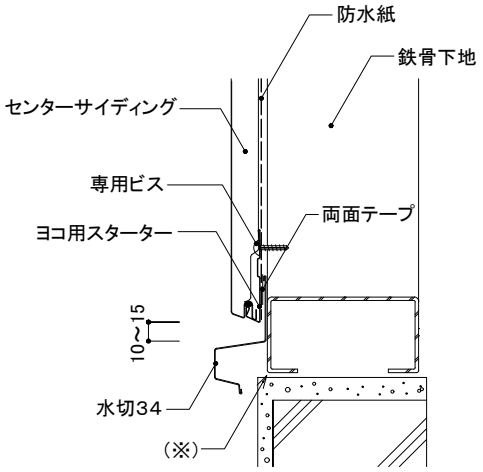

※吹き上げなどによる雨水の浸入を防ぐため、止水処理が確実に行われていることを確認してください。