
M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	横

8）軒天部　①廻り縁カバー

●センターサイディング施工前に、廻り縁鋼板受けを図の位置に取り付けます。
●センターサイディングを表面から留め付ける場合は、専用ビスで胴縁ごとに留め付けます。

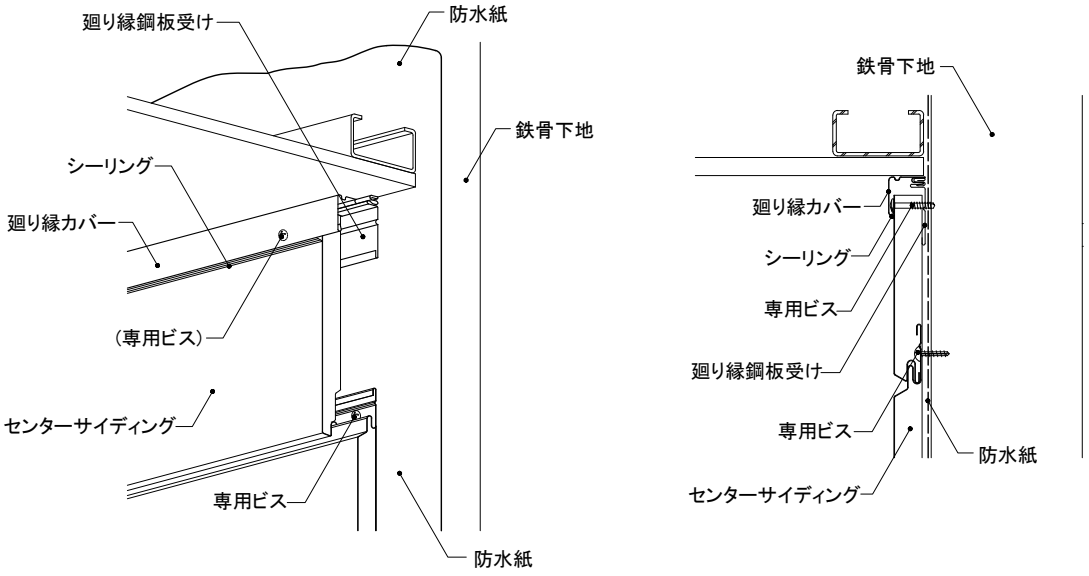

8）軒天部　②N見切縁18

●軒天工事前に先行して、防水紙張りと胴縁下地組みを行います。
●センターサイディングをN見切縁18に差し込み、専用ビスで鉄骨下地ごとに表面から留め付けます。

