

NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下

7）出隅部　①土台　S出隅鋼板受け18＋S出隅カバー

●各センターサイディング端部に、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※1）
●S出隅鋼板受け18を取り付け、捨てシーリングを施工します。
●センターサイディング端部が柄凹部となりS出隅カバーと隙間ができる場合は、必要に応じて図のようにCSバッカー材を貼り付けます。（※2）
●実部に留め付けられないセンターサイディングは、表面から専用ビス（ステンレスドリルビスφ4．2㎜×27㎜）で留め付けます。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製の部材を使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用します。なお、アルミ端部カバーを使用する場合、NS型段付バッカー材は不要です。

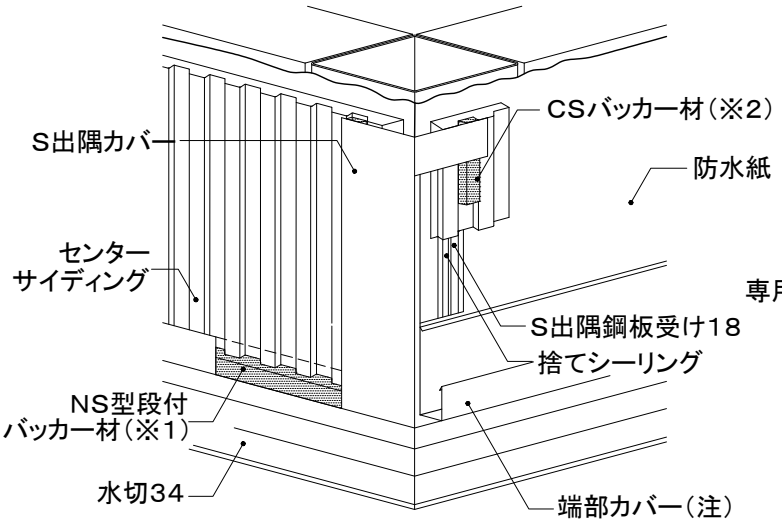

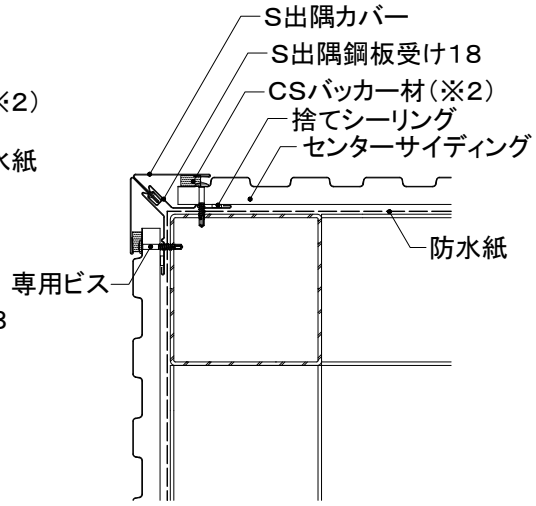

7）出隅部　②軒天　通気見切縁21

●S出隅鋼板受け18を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●センターサイディング端部が柄凹部でS出隅カバーに隙間ができる場合は、必要に応じて図のようにCSバッカー材を貼り付けます。（※1）
●センターサイディングを通気見切縁21に差し込みます。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用ビス（ステンレスドリルビスφ4．2㎜×27㎜）で留め付けます。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。

