

NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下

3）土台部　水切34

●水切34は、土台へ500㎜以下の間隔で専用ビスを用いて水平に留め付けます。
●防水紙は水切34の上にかぶせて施工し、両面防水テープを用いて防水紙に貼り付けます。
●ヨコ用スターターを専用ビスでC形鋼ごとに留め付けます。
●センターサイディング下端と通気土台水切の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
※1　吹き上げなどによる雨水の浸入を防ぐため、止水処理が確実に行われていることを確認してください。

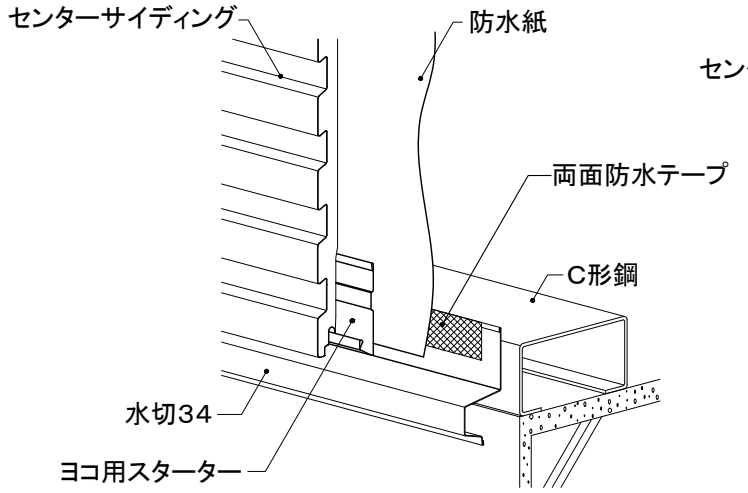

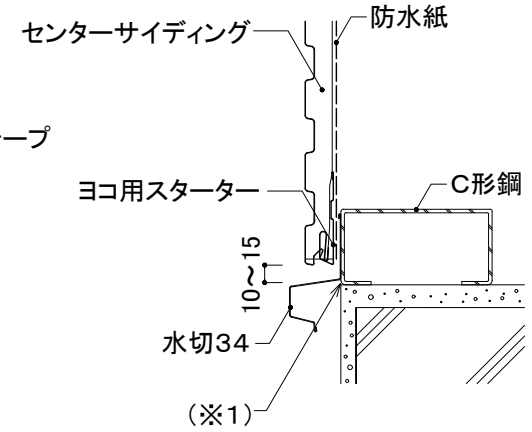

4）上下接合部　嵌合

●センターサイディングは実を確実に嵌合させ、専用ビス（ステンレステスクビスφ4㎜×19㎜）でC形鋼ごとに実部に留め付けます。
●本体2枚ごとに働き幅・水平を確保しながら施工します。

