
NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下

6）入隅部　①土台　N見切縁18

●入隅部に、センターサイディングの留付下地として、必ず追加下地を入れます。
●入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●センターサイディングの端部は必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※）
●先施工側のセンターサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、N見切縁18を取り付けます。
●後施工側のセンターサイディングをN見切縁18に差し込み、専用ビス（ステンレステクスビス
　φ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

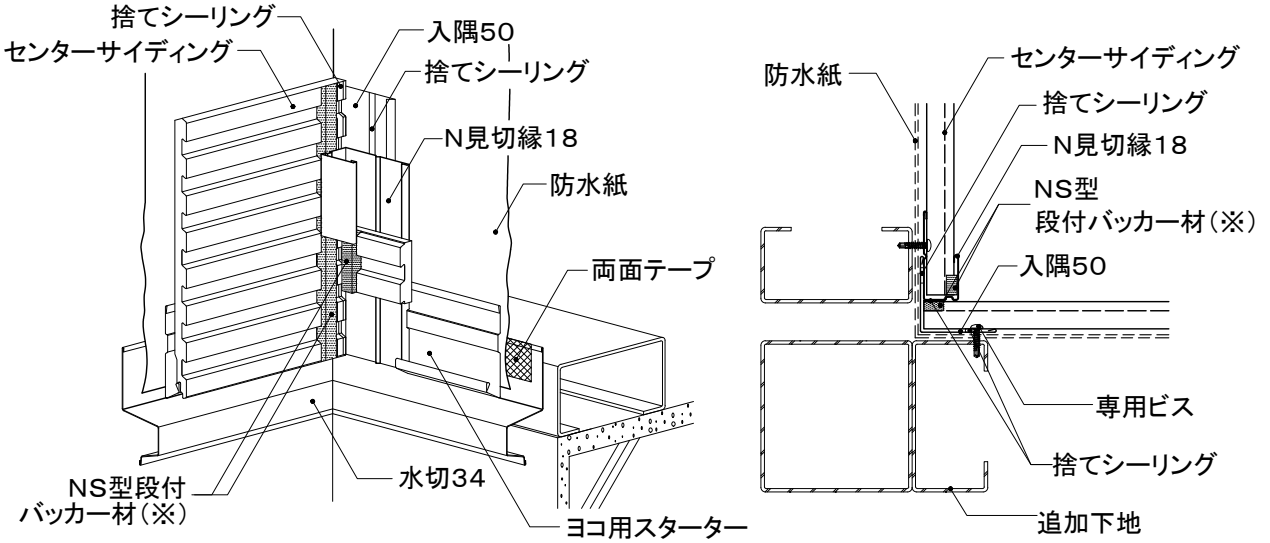

6）入隅部　②軒天　通気見切縁21

●入隅部に、センターサイディングの留付下地として、必ず追加下地を入れます。
●入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●センターサイディングの端部は必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※1）
●先施工側のセンターサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、N見切縁18を取り付けます。
●後施工側のセンターサイディングをN見切縁18に差し込み、専用ビス（ステンレステクスビスφ4㎜×19㎜）
　で実部に留め付けます。
●最上段のセンターサイディングは通気見切縁21に差し込み、表面から専用ビス（ステンレスドリルビス
　φ4．2㎜×27㎜）で留め付けます。

