
A型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @455㎜以下

11）出隅部（軒天）　出隅＋通気見切縁16

●本体施工前に木材などの調整材を施工し、段差を調整します。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●出隅は専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で500㎜以下の間隔で留め付けます。

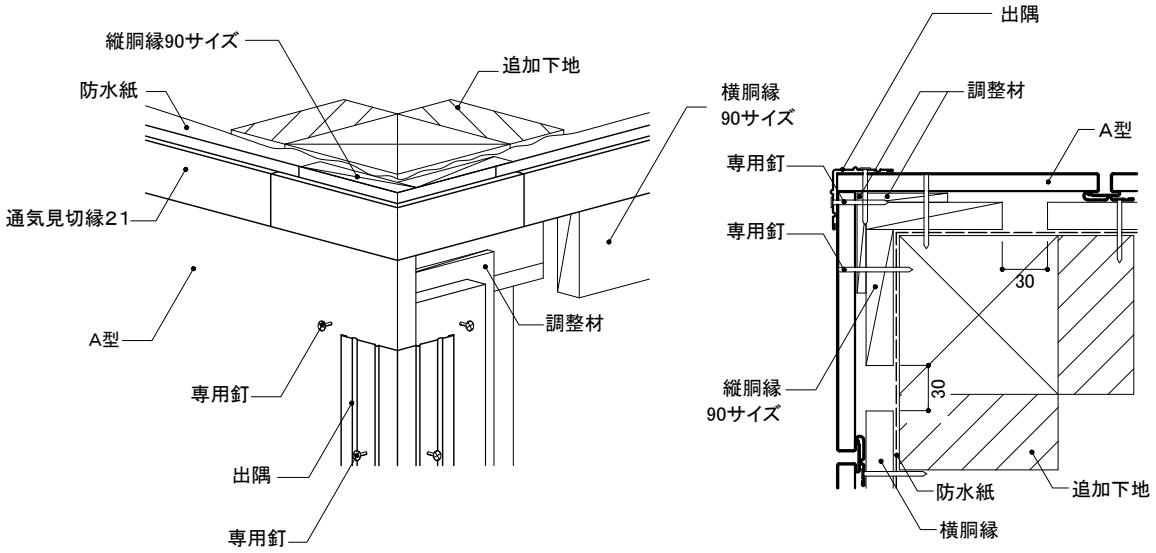

12）開口部上側　端部カバー

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口上部は水抜き穴のある端部カバーを使用します。見切縁を使用する場合は、水抜き穴（φ10㎜×300㎜間隔）を現場加工します。
●鋼板止水部材を横胴縁に取り付け、片面防水テープ（100㎜幅）を図のように施工します。
●端部カバーとサッシとの取り合い部に、10㎜程度の隙間を設けて施工します。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。
●サッシ端部から50㎜程度、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。

