

A型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @455㎜以下

3）土台部①　通気土台水切

〇通気土台水切は、土台に500㎜以下の間隔に専用釘で水平に留め付けてください。
〇センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除いてください。
〇センターサイディング下端と通気土台水切の間は、10～15㎜の隙間を設けてください。
〇センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で留め付けてください。

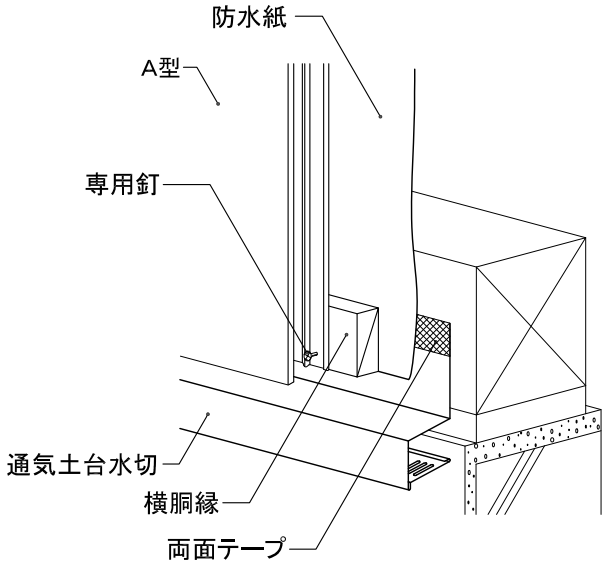

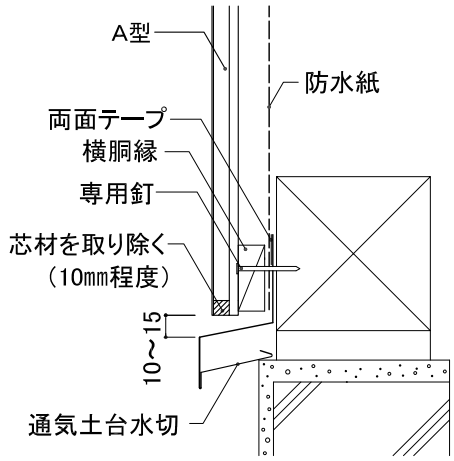

4）土台部②　通気土台水切＋端部カバー

〇通気土台水切は、土台に500㎜以下の間隔に専用釘で水平に留め付けてください。
〇端部カバーは、胴縁に500㎜以下の間隔に専用釘で水平に留め付けてください。
〇端部カバー下端と通気土台水切の間は、10～15㎜の隙間を設けてください。
〇センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で留め付けてください。
※降雪量の多い地域では鋼板製の端部カバーなどを使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ押出材を使用して施工してください。

