

A型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @455㎜以下

7）左右接合部

○実を確実に嵌合させ、専用釘（ステンレスリング釘φ２．５㎜×４３㎜）で実部に留め付けてください。

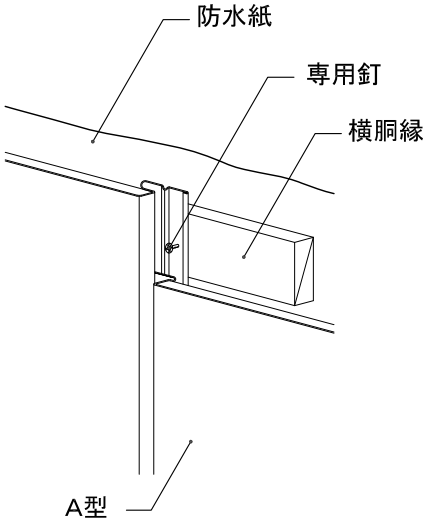

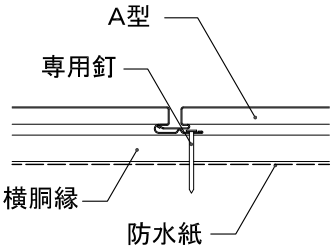

8）入隅部（土台）　入隅＋通気土台水切＋端部カバー

○入隅50を取り付け、捨てシーリング材を図のように両側端部に施工してください。
○本体施工前に木材などの調整材を施工し段差を調整してください。
○入隅は専用釘（ステンレスリング釘 φ２．３㎜×３８㎜）で500㎜以下の間隔で留め付けてください。
○センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘 φ２．７５㎜×５０㎜）で留め付けてください。
※降雪量の多い地域では端部カバーを使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ押出部材を使用してください。

