

| A型 | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 木造軸組下地 | 釘 | 縦 | 横胴縁<br>@455㎜以下 |

## 19）下屋根部（棟側）②　　端部カバー

〇防水紙は雨押えの上端にかぶせて施工してください。
〇端部カバー下端と雨押えの間は、15～20㎜程度の隙間を設けてください。
〇センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けてください。

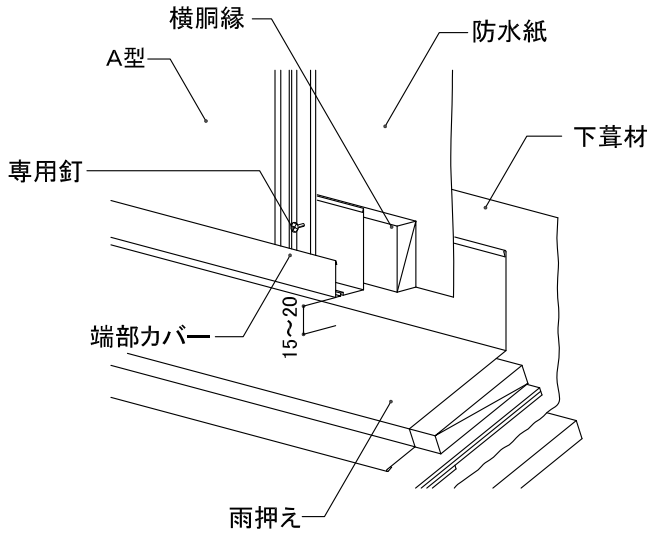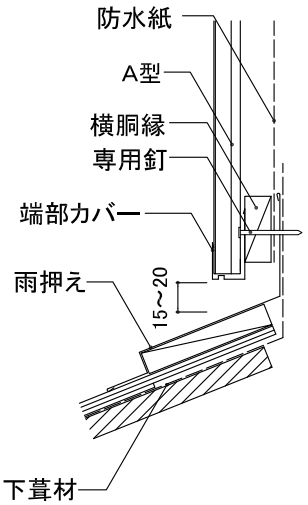


## 20）下屋根部（流れ側）①

〇防水紙は雨押えの上端にかぶせて施工してください。
〇センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除いてください。
〇センターサイディング下端と雨押えの間は、15～20㎜程度の隙間を設けてください。
〇センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けてください。

