

A型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @455㎜以下

15）軒天部　　通気見切縁21

●通気の妨げにならないように、軒天材と横胴縁は隙間をあけて施工します。
●センターサイディング施工前に通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ２．５㎜×４３㎜）で実部に留め付けます。

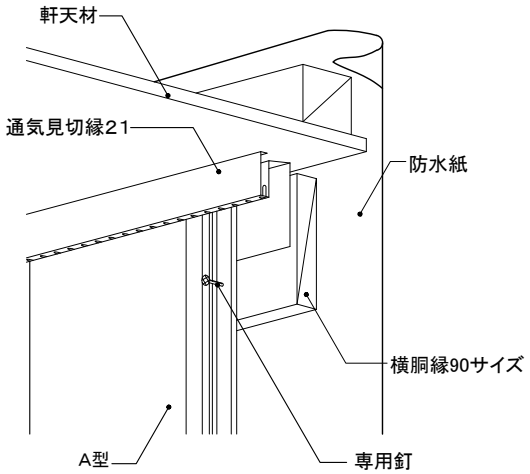

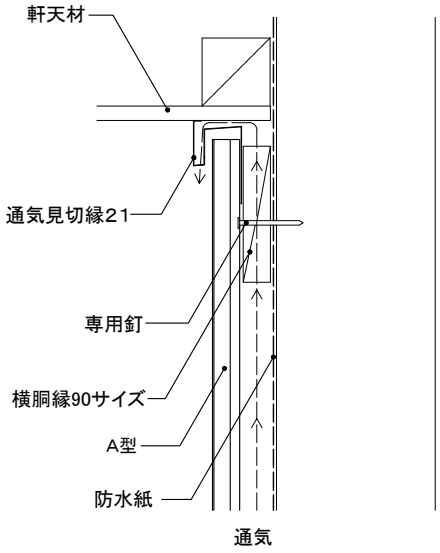

16）オーバーハング部①　　オーバーハング水切

●防水紙はオーバーハング水切の上端にかぶせて施工します。
●センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端とオーバーハング水切の間は、10㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ２．５㎜×４３㎜）で実部に留め付けます。

