

A型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @455㎜以下

5）上下接合部①　中間水切18

○中間水切18は、胴縁に500㎜以下の間隔で専用釘（ステンレスリング釘 φ2．3㎜×38㎜）で水平に留め付けてください。
○中間水切18上側に施工するセンターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除いてください。
○中間水切18と上側に施工するセンターサイディング下端の間は、10～15㎜の隙間を設けてください。
○センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で留め付けてください。

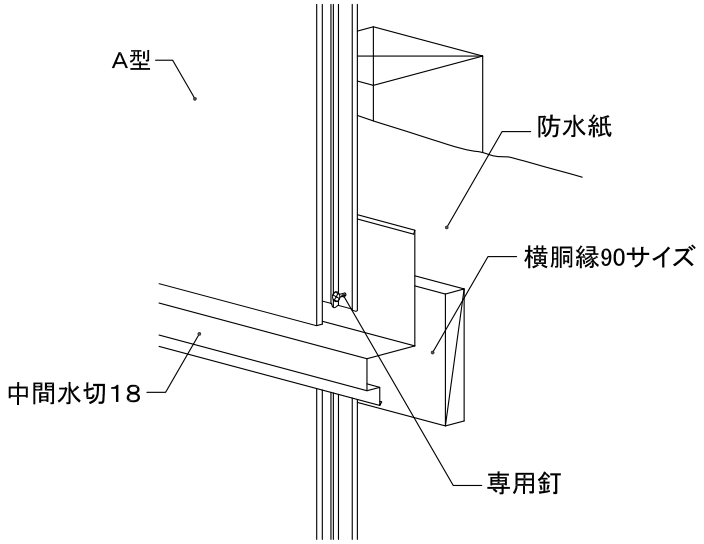

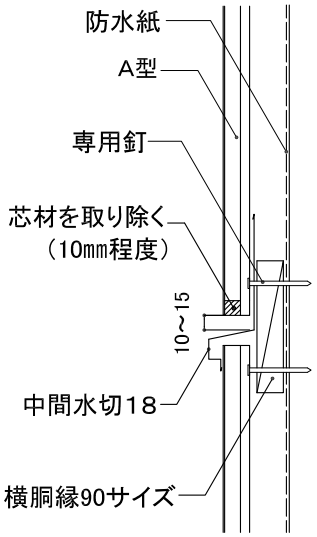

6）上下接合部②　中間水切18＋端部カバー

○中間水切18は、胴縁に500㎜以下の間隔で専用釘（ステンレスリング釘 φ2．3㎜×38㎜）で水平に留め付けてください。
○端部カバーは、胴縁に500㎜以下の間隔で専用釘（ステンレスリング釘 φ2．3㎜×38㎜）で水平に留め付けてください。
○端部カバー下端と中間水切の間は、10～15㎜の隙間を設けてください。
○センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で留め付けてください。

