

A型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @455㎜以下

13）開口部下側　S見切縁18

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●S見切縁18をサッシとの取り合い部に10㎜程度隙間を設けて施工します。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。
●バッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとS見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

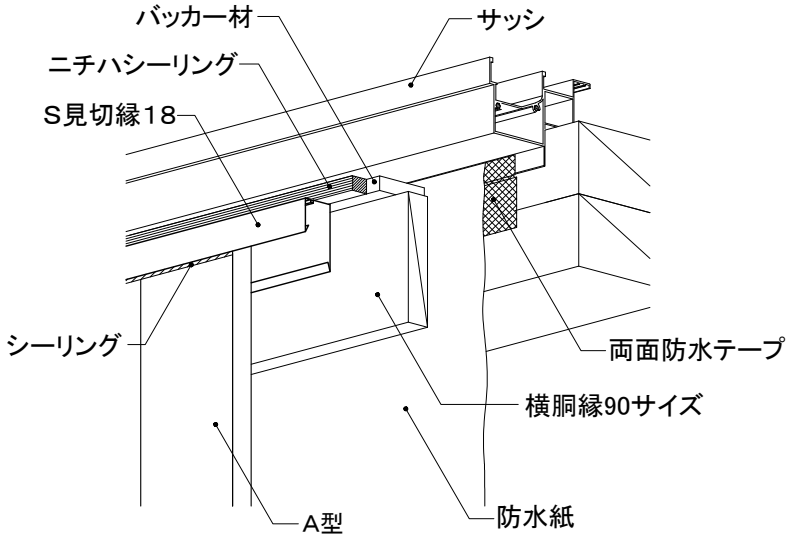

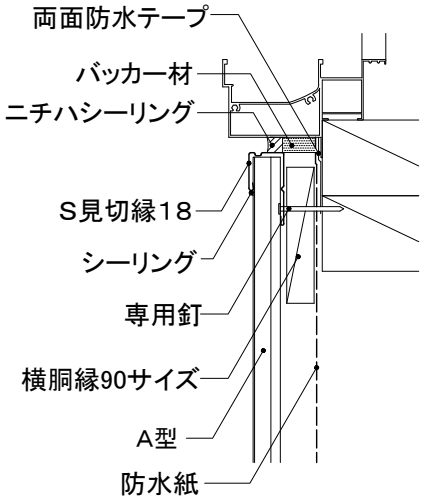

14）開口部左右　S見切縁18

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●サッシと横胴縁の取り合い部および縦胴縁と横胴縁には、30㎜程度の隙間を設けます。
●見切縁18をサッシとの取り合い部に10㎜程度隙間を設けて施工します。
●本体施工前に下図のように調整材を施工し段差を調整します。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●バッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとS見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

