

D型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

6）入隅部(土台)　入隅

●入隅部は、胴縁の留め付け下地として、必ず追加下地を入れてください。
●入隅50を取り付け、捨てシーリング材を図のように両側端部に施工します。
●入隅は専用釘（ステンレスリング釘 φ2．3㎜×38㎜）で500㎜以下の間隔で留め付けます。

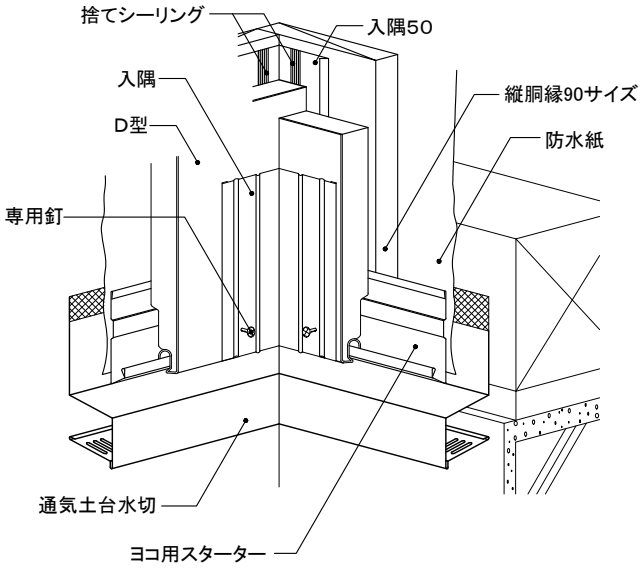

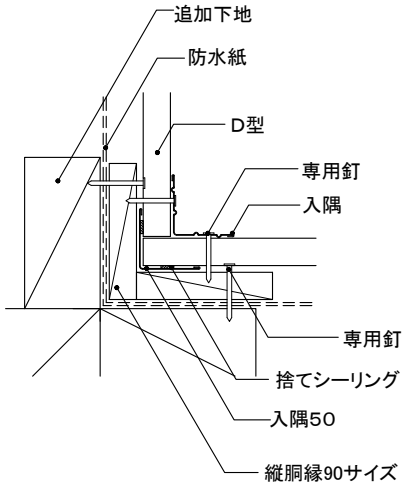

7）入隅部(軒天)　入隅＋通気見切縁21

●入隅部は、胴縁の留め付け下地として、必ず追加下地を入れてください。
●入隅50を取り付け、捨てシーリング材を図のように両側端部に施工します。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。
●入隅を専用釘で留め付けます。

