
D型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

18）下屋根部(棟側)　端部カバー

○防水紙は雨押えの上にかぶせて施工してください。
○端部カバー下端と雨押えの間は、15～20㎜程度の隙間を設けてください。

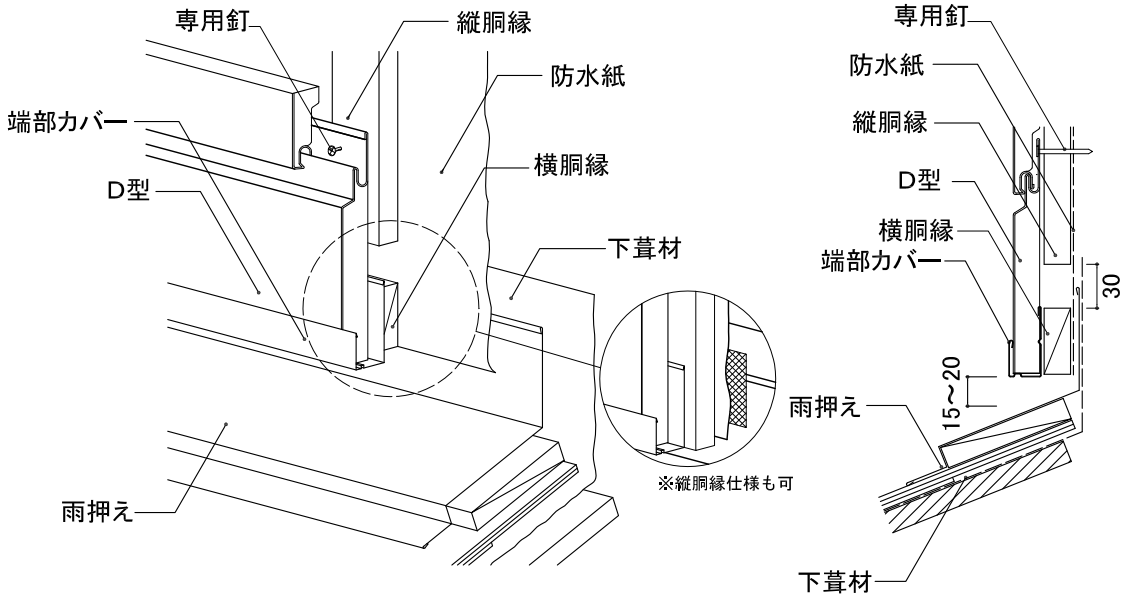

19）下屋根部(流れ側)　端部カバー

○防水紙は雨押えの上端にかぶせて施工してください。
○端部カバー下端と雨押えの間は、15～20㎜程度の隙間を設けてください。

