

D型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

16）軒天部②

S廻り縁鋼板受け＋S廻り縁カバー18

●通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りと胴縁下地組みは軒天工事前に先行して行います。
●S廻り縁鋼板受けは胴縁ごとに専用釘で留め付けます。
●センターサイディングを表面から留める場合は、専用釘（ステンレスリング釘 φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●S廻り縁カバー18はS廻り縁鋼板受けに差し込みます。

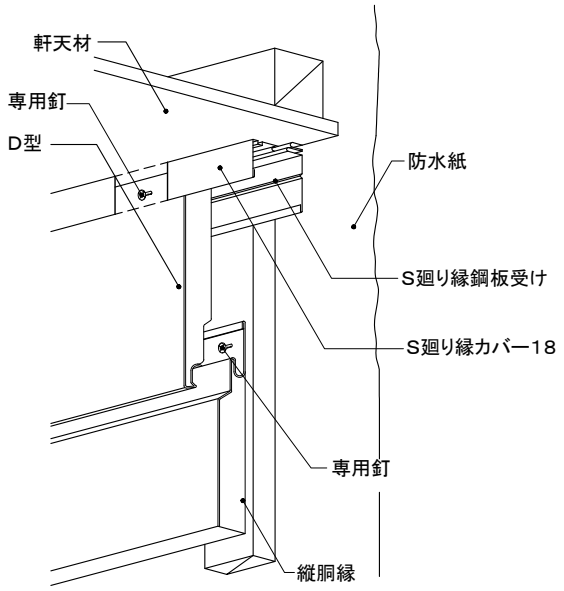

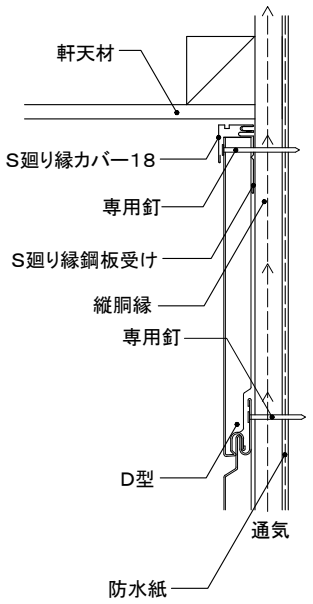

17）オーバーハング部

オーバーハング水切＋端部カバー

●防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工し、両面防水テープを用いて防水紙を貼り付けます。
●端部カバーは胴縁ごとに専用釘で水平に留め付けます。
●端部カバーとオーバーハング水切の間は、10㎜の隙間を設けます。

