

D型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

12）開口部上側　端部カバー

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●鋼板止水部材を横胴縁に取り付け、片面防水テープ（100㎜幅）を図のように貼り付けます。
●開口上は水抜き孔のある端部カバーを使用します。見切縁を使用する場合は、水抜き孔（φ10㎜×300㎜間隔）を現場加工します。
●端部カバーとサッシとの取り合い部は、10㎜程度の隙間を設けて施工します。
●サッシ端部から50㎜程度、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングと端部カバーの取り合い部にシーリングを施工します。

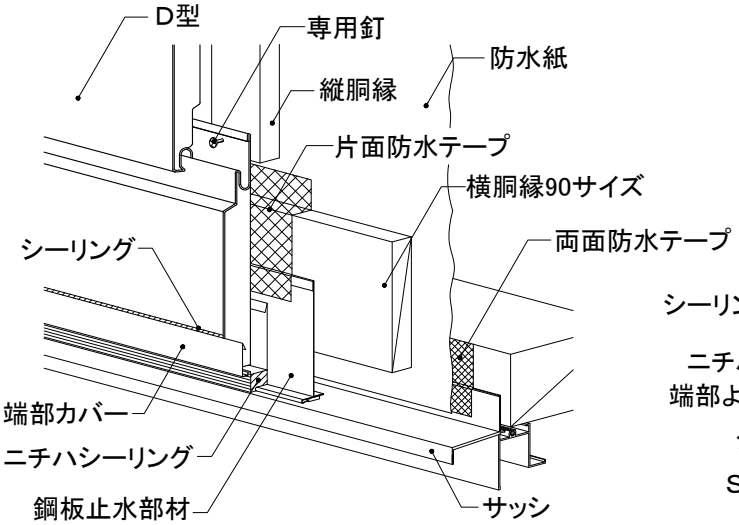

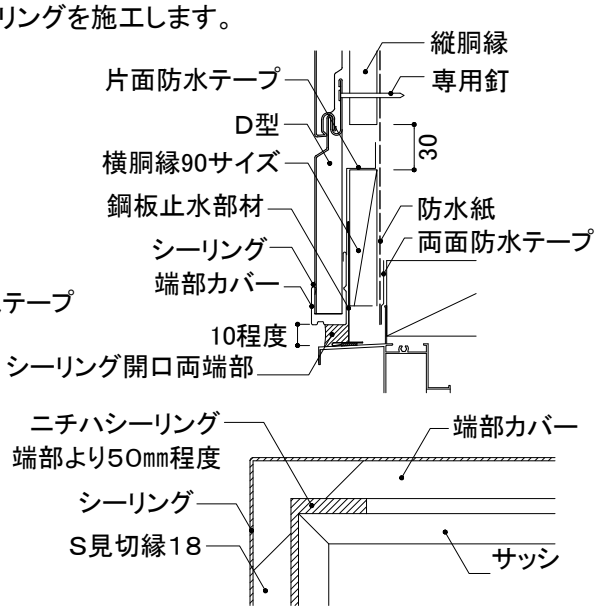

13）開口部下側　S見切縁18

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●S見切縁18をサッシとの取り合い部に10㎜程度の隙間を設けて取り付けます。
●センターサイディングを表面から留め付ける場合は、専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●サッシとS見切縁18の取り合い部はバッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングと端部カバーの取り合い部にシーリングを施工します。

