

M型 スマートフラット	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

7）出隅部　①土台　S出隅鋼板受け18＋S出隅カバー

●S出隅鋼板受け18を取り付け、捨てシーリングを施工します。
●実部に留め付けられないセンターサイディングは、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製の端部カバーなどを使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用します。

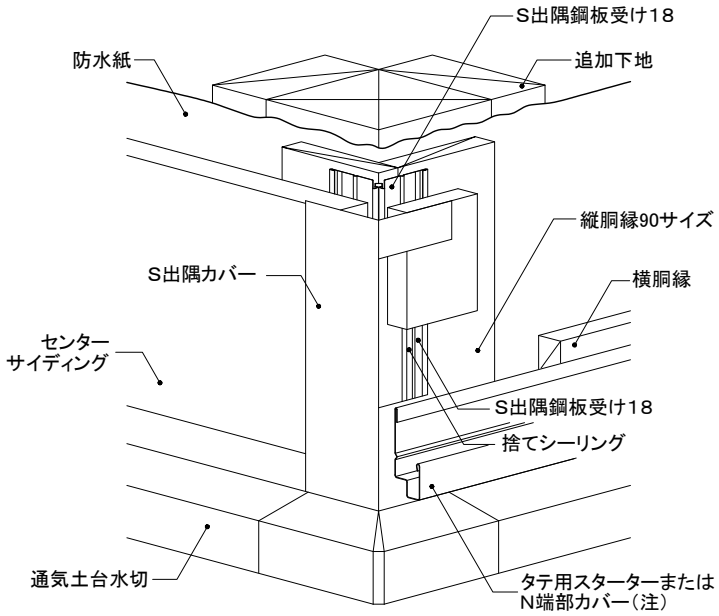

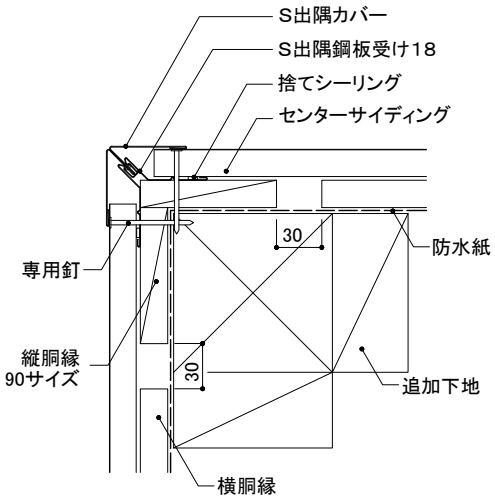

7）出隅部　②軒天　通気見切縁21

●S出隅鋼板受け18を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●センターサイディングを通気見切縁21に差し込みます。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。

