

M型 スマートフラット	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

3）土台部　①通気土台水切

●通気土台水切は、土台に500㎜以下の間隔で専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）を用いて水平に留め付けます。
●センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端と通気土台水切の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

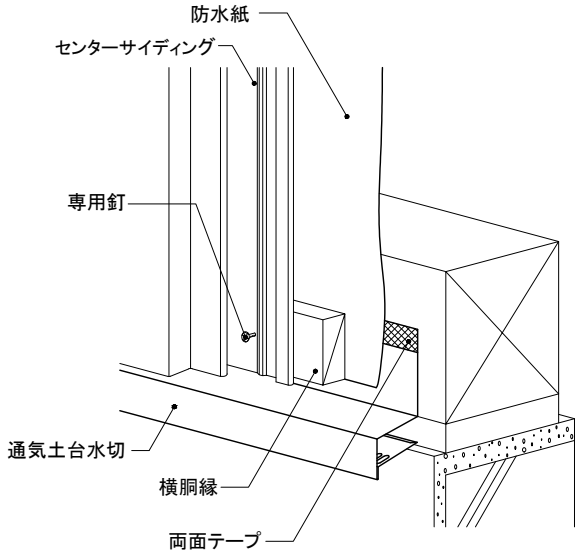

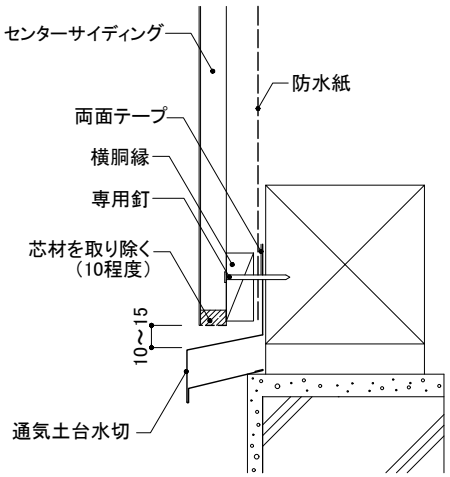

3）土台部　②通気土台水切＋タテ用スターター

●通気土台水切は、土台に500㎜以下の間隔で専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）を用いて水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバーは、胴縁に500㎜以下の間隔で専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）を用いて水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバー下端と通気土台水切の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製のN端部カバーなどを使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用します。

