
NS型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

6）入隅部　①土台　N見切縁18＋タテ用スターター

●入隅部に、胴縁の留付下地として、必ず追加下地を入れます。
●センターサイディング下端は必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付け、タテ用スターターに差し込みます。（※1）
●入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●先施工側のサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工しN見切縁18を取り付けます。
●センターサイディング端部が柄凹部でN見切縁18に隙間ができる場合は、必要に応じて図のようにCSバッカー材を貼り付けます。（※2）
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製の部材を使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用します。なお、アルミ端部カバーを使用する場合、NS型段付バッカー材は不要です。

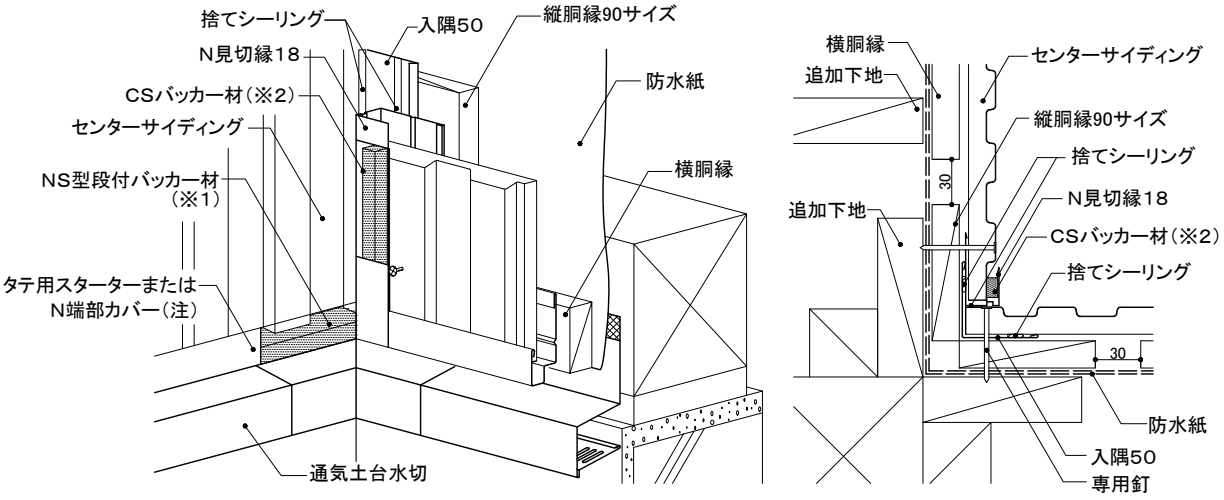

6）入隅部　②軒天　通気見切縁21

●入隅50を取り付け、捨てシーリングを両側端部に施工します。
●センターサイディングを軒天側の通気見切縁21に差し込みます。先施工側のサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、N見切縁18を取り付けます。
●センターサイディング端部が柄凹部でN見切縁18に隙間ができる場合は、必要に応じて図のようにCSバッカー材を貼り付けます。（※）
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

