

NS型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

11）下屋根部　①棟側

●防水紙を雨押えの上にかぶせて施工します。
●センターサイディング下端の芯材を10㎜程度取り除います。
●センターサイディング下端と雨押えの間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

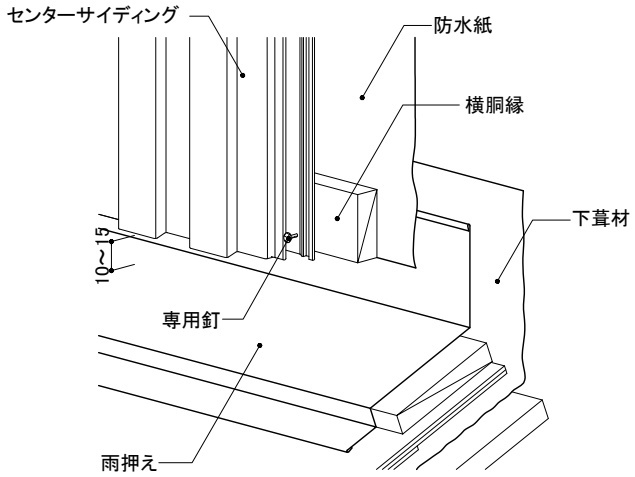

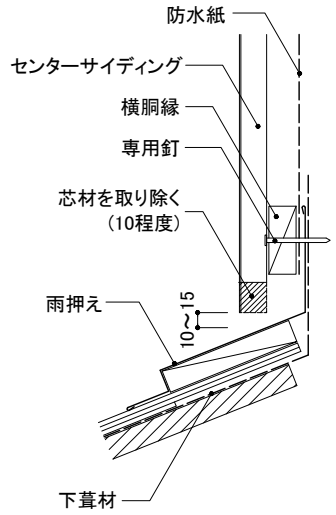

11）下屋根部　②棟側　N端部カバー

●防水紙を雨押えの上にかぶせて施工します。
●N端部カバー下端と雨押えの間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディング下端に、必要に応じてNS型段付バッカー材（ABK8Q0JL）を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。（※）
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

